
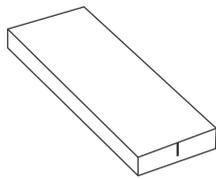
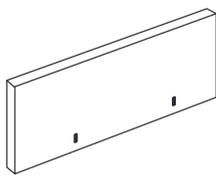
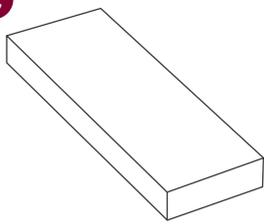


Montageanleitung Boxspringbett






LIEFERUMFANG

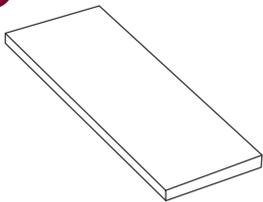

Großteile

<p>A</p>  <p>2x Unterbox (bei Bett ab 140cm)</p> <p>1x Unterbox (bei Bett bis 120cm)</p>	<p>B</p>  <p>1x Kopfteil</p>	<p>C</p>  <p>2x Matratze (bei Bett ab 160cm)</p> <p>1x Matratze (bei Bett bis 140cm)</p>	<p>D</p>  <p>1x Topper (optional - nicht bei jedem Modell)</p>
--	--	---	--

Kleinteile
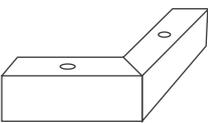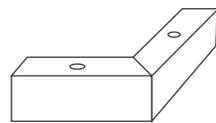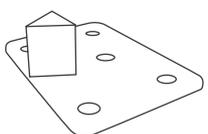
<p>Version „Eckig“</p> <p>E</p>  <p>8x Winkelfuß (bei 2 Boxen)</p> <p>4x Winkelfuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Eckig“</p> <p>F</p>  <p>4x Gerader Fuß (bei 2 Boxen)</p> <p>2x Gerader Fuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Rund“</p> <p>G</p>  <p>12x Runder Fuß (bei 2 Boxen)</p> <p>6x Runder Fuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Chromfuß“</p> <p>H</p>  <p>8x Winkelfuß (bei 2 Boxen)</p> <p>4x Winkelfuß (bei 1 Box)</p>	<p>Version „Chromfuß“</p> <p>I</p>  <p>4x Runder Fuß (bei 2 Boxen)</p> <p>2x Runder Fuß (bei 1 Box)</p>
<p>J</p>  <p>1x Verbindungsstück</p> <p>Ohne Kopfteil: 2x Verbindungsstück (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>K</p>  <p>1x Verbindungsstück</p> <p>Ohne Kopfteil: 2x Verbindungsstück (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>L</p>  <p>10x Schraube für Verbindungsstücke J & K, 30mm</p> <p>Ohne Kopfteil: 20x Schraube für Verbindungsstücke, 30mm (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>M</p>  <p>24x Schraube für Füße, 60mm (bei 2 Boxen)</p> <p>12x Schraube für Füße, 60mm (bei 1 Box)</p> <p>6cm Chromfüße: 16/8 Schrauben</p>	

Empfohlenes Zubehör: Akkuschauber



Bitte Verpackung ohne Messer öffnen.




MONTAGE

1. Schritt: Füße anschrauben | Version „Eckig“

Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage). Bringen Sie je 2 Winkelfüße am Kopfende und Fußende an. Positionieren Sie hierfür die Winkelfüße an jeder Ecke und fixieren Sie diese mithilfe der Schrauben M (2 pro Fuß). Verfahren Sie in gleicher Weise mit den beiden geraden Füßen, die Sie an den Seiten anschrauben (als Orientierungspunkt dient Ihnen die Querstrebe, siehe Bild gestrichelte Linie). Idealerweise nutzen Sie hierfür einen Akkuschauber mit niedrigem Drehmoment.


Version „Chromfüße“

4x Winkelfuß + 2x Runder Fuß

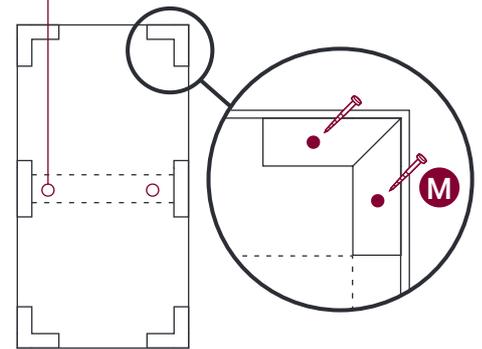

1. Schritt: Füße anschrauben | Version „Rund“


Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage). Die 6 Schraublöcher für die Füße sind durch jeweils 2 Heftklammern markiert. Erfühlen Sie die Löcher und drehen Sie durch den Bezug hindurch die Füße hinein.

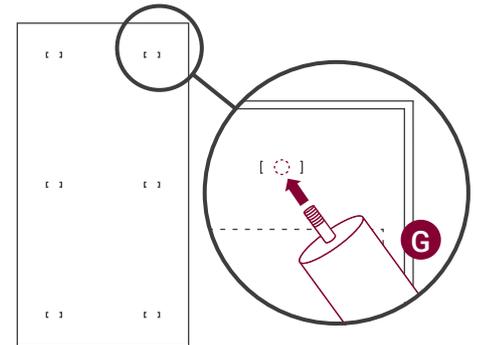

2. Schritt (bei 2 Boxen): Verbindungsstück anschrauben

Nach wie vor stehen die Boxen auf dem Kopf. Schrauben Sie mithilfe von mindestens 2 Schrauben das Verbindungsstück J wie im Bild beschrieben am äußeren Rand der Querstrebe an. Schrauben Sie in gleicher Weise das Verbindungsstück K an die andere Box an. (Bei Bett ohne Kopfteil: Bringen Sie in gleicher Weise Verbinder am Kopfende an.) Stellen Sie die Boxen nun auf die Füße und schieben Sie sie so zusammen, dass die beiden Verbindungsstücke einrasten. (Wollen Sie die Verbindung wieder trennen, müssen Sie die Box mit dem Verbindungsstück K einfach leicht anheben.)


Hinweis: Es handelt sich um ein Universal-Verbindungsstück, das Sie optional mit 2 Schrauben je Seite befestigen können, aber nicht müssen. Für optimalen Zusammenhalt empfehlen wir die Montage der Verbinder.

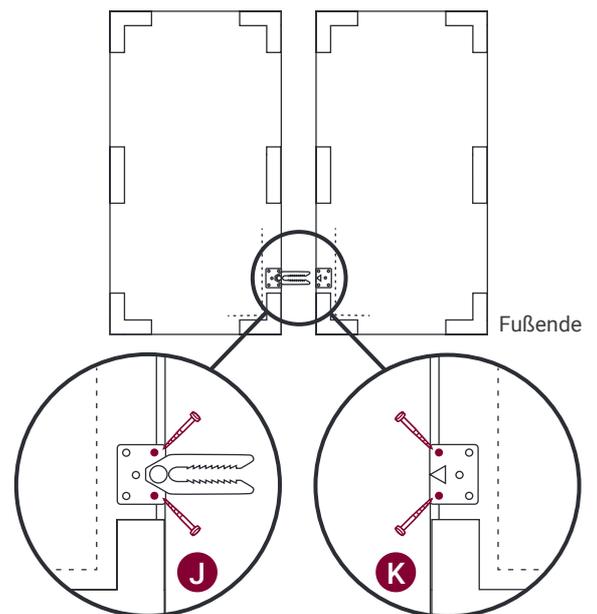

3. Schritt: Kopfteil anbringen

Am Kopfende jeder Box ist bereits ein Scharnier zum Einhängen des Kopfteils vormontiert. Nehmen Sie das Kopfteil zur Hand und hängen Sie es ein.

Hinweis: Das Bett sollte idealerweise mit dem Kopfende an einer Wand stehen.

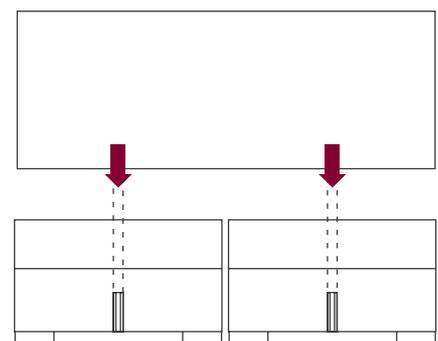

4. Schritt: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie die Matratze(n) auf die Box(en) und anschließend auf die Matratze(n) den Topper. Aus Hygienegründen sollten Sie den Topper mit einem Spannbettlaken beziehen.