# **Montageanleitung Boxspringbett**

# LIFFFRUMFANG




#### Großteile




2x Box (bei Bett ab 140cm)

1x Box (bei Bett bis 120cm)




2x Rahmen (bei Bett ab 140cm)

1x Rahmen (bei Bett bis 120cm)



1x Kopfteil (optional - nicht bei jedem Modell)

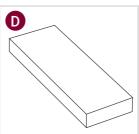

2x Matratze (bei Bett ab 160cm)


1x Matratze (bei Bett bis 140cm)



1x Topper (optional - nicht bei jedem Modell)

#### Kleinteile





8x Winkelfuß (bei 2 Boxen)

4x Winkelfuß (bei 1 Box)





4x Gerader Fuß (bei 2 Boxen)

2x Gerader Fuß (bei 1 Box)





24x Schraube für Füße, 60mm

(bei 2 Boxen)

12x Schraube für Füße, 60mm (bei 1 Box)





12x Verbindungswinkel (bei 2 Boxen)

6x Verbindungswinkel (bei 1 Box)






48x Schraube für Verbindungswinkel, 20mm (bei 2 Boxen)

24x Schraube für Verbindungswinkel, 20mm (bei 1 Box)






1x Verbindungsstück

Ohne Kopfteil: 2x Verbindungsstück

(bei Bett ab 140cm)





1x Verbindungsstück

Ohne Kopfteil: 2x Verbindungsstück

(bei Bett ab 140cm)





10x Schraube für Verbindungsstücke, 30mm

Ohne Kopfteil: 20x Schraube für Verbindungsstücke, 30mm

(bei Bett ab 140cm)






# **MONTAGE**


#### 1. Schritt: Füße anschrauben

In aller Regel sind die Füße bereits vormontiert. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, müssen Sie am Rahmen B mithilfe der mitgelieferten Schrauben H die 4 Eckfüße an den 4 Ecken anbringen und die 2 geraden Füße mittig an den beiden Seiten (jeweils so, dass Fuß und Rahmen bündig sind).

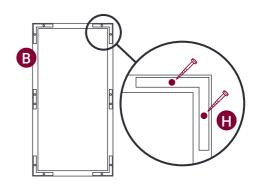


#### 2. Schritt: Rahmen auf Box stellen

Stellen Sie die Box A auf den Kopf. Achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage. Stellen Sie den Rahmen B auf die Box A, so dass die Ränder bündig abschließen.

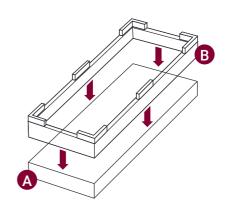

### 3. Schritt: Verbindungswinkel anbringen


Verbinden Sie Rahmen und Box mit den Verbindungswinkeln I. Jeweils einen Verbindungswinkel bringen Sie mittig an Kopf- und Fußende an. Jeweils zwei Verbindungswinkel an jeder Seite; den einen mit ca. 60 cm Abstand zur linken Ecke, den anderen mit ca. 60 cm Abstand zur rechten Ecke. Schrauben Sie die Winkel mit jeweils 4 Schrauben J fest.

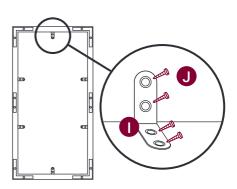

#### 4. Schritt (bei 2 Boxen): Verbindungsstück anschrauben

Nach wie vor stehen die Boxen auf dem Kopf. Schrauben Sie mithilfe von 2 Schrauben das Verbindungsstück K wie im Bild beschrieben am äußeren Rand der Querstrebe an. Schrauben Sie in gleicher Weise das Verbindungsstück L an die andere Box an. (Bei Bett ohne Kopfteil: Bringen Sie in gleicher Weise Verbinder am Kopfende an.) Stellen Sie die Boxen nun auf die Füße und schieben Sie sie so zusammen, dass die beiden Verbindungsstücke einrasten. (Wollen Sie die Verbindung wieder trennen, müssen Sie die Box mit dem Verbindungsstück L einfach leicht anheben.)

**Hinweis:** Es handelt sich um ein Universal-Verbindungsstück, das Sie optional mit 2 Schrauben je Seite befestigen können, aber nicht müssen. Für optimalen Zusammenhalt empfehlen wir die Montage der Verbinder.

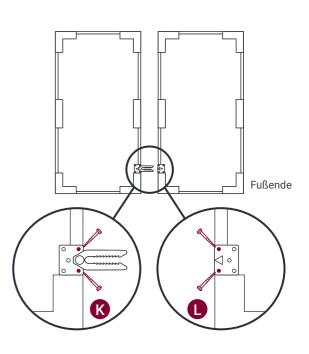


# **MONTAGE**

# 5. Schritt: Kopfteil anbringen

Am Kopfende jeder Box ist bereits ein Scharnier zum Einhängen des Kopfteils vormontiert. Nehmen Sie das Kopfteil zur Hand und hängen Sie es ein.

**Hinweis:** Das Bett sollte idealerweise mit dem Kopfende an einer Wand stehen

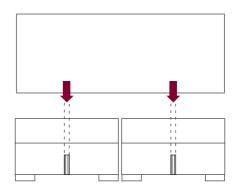

# 6. Schritt: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie die Matratze(n) auf die Box(en) und anschließend auf die Matratze(n) den Topper. Aus Hygienegründen sollten Sie den Topper mit einem Spannbettlaken beziehen.