



# Montageanleitung Boxspringbett

## LIEFERUMFANG


### Großteile

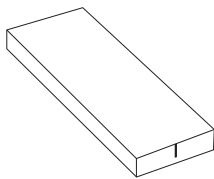


A = 2x Unterbox  
(bei Bett ab 140 cm)  
A = 1x Unterbox  
(bei Bett bis 120 cm)

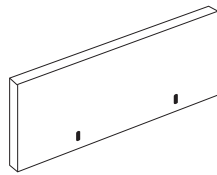

B = 1x Kopfteil

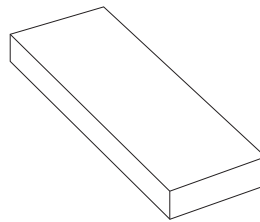


C = 2x Matratze  
(bei Bett ab 160 cm)  
C = 1x Matratze  
(bei Bett bis 140 cm)

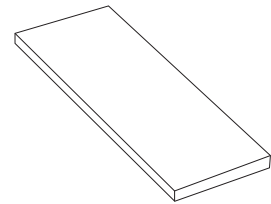


D = 1x Topper  
(optional- nicht bei  
jedem Modell)


### Kleinteile

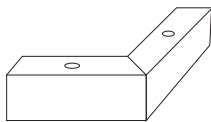


E = 8x Winkelfuß  
(bei 2 Boxen)  
E = 4x Winkelfuß  
(bei 1 Box)




F = 4x gerader Fuß  
(bei 2 Boxen)  
F = 2x gerader Fuß  
(bei 1 Box)




G = 24x Schraube  
für Füße, 60 mm  
(bei 2 Boxen)  
G = 12x Schraube  
für Füße, 60 mm  
(bei 1 Box)




H = 1x Verbindungsstück  
(bei Bett ab 140 cm)

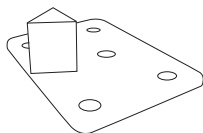

I = 1x Verbindungsstück  
(bei Bett ab 140 cm)



J = 12x Schraube  
für Verbindungsstück  
für H&I, 30 mm  
(bei Bett ab 140 cm)

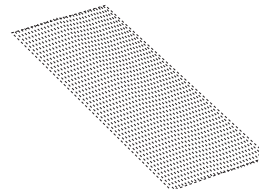

K = 2x Antirutschmatte  
(bei Bett ab 140 cm)  
K = 1x Antirutschmatte  
(bei Bett bis 120 cm)



Empfohlenes  
Zubehör:  
Akkuschrauber




Bitte Ver-  
packung ohne  
Messer öffnen.

---

# MONTAGE

## 1. Schritt: FüÙe anschrauben

Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (**achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage**). Bringen Sie je 2 WinkelfüÙe am Kopfende und Fußende an. Positionieren Sie hierfür die WinkelfüÙe an jeder Ecke und fixieren Sie diese mithilfe der Schrauben G (2 pro Fuß). Verfahren Sie in gleicher Weise mit den beiden geraden FüÙen, die Sie an den Seiten anschrauben (als Orientierungspunkt dient Ihnen die Querstrebe, siehe Bild gestrichelte Linie). Idealerweise nutzen Sie hierfür einen **Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment**.

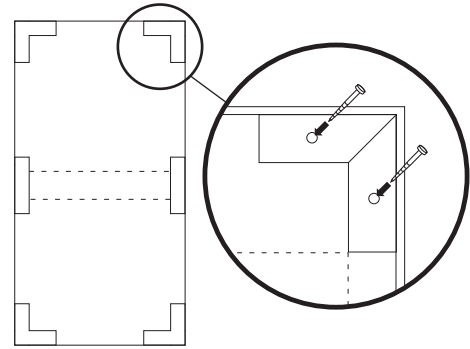


---

## 2. Schritt (bei 2 Boxen): Verbindungsstück anschrauben

Nach wie vor stehen die Boxen auf dem Kopf. Schrauben Sie mithilfe von bis zu 5 Schrauben das Verbindungsstück H wie im Bild beschrieben am Fußende der einen Box an. Schrauben Sie in gleicher Weise das Verbindungsstück I an die andere Box an. Stellen Sie die Boxen nun auf die FüÙe und schieben Sie sie so zusammen, dass die beiden Verbindungsstücke einrasten. (Wollen Sie die Verbindung wieder trennen, müssen Sie die Box mit dem Verbindungsstück H einfach leicht anheben.)

**Hinweis:** Es handelt sich um ein Universal-Verbindungsstück, welches mit bis zu 10 Schrauben befestigt werden kann, wobei je nach Boxrahmen-Breite zwischen 4 und 10 zum Einsatz kommen. **Das Verbindungsstück ist optional.** Für einen optimalen Zusammenhalt kann es, muss aber nicht montiert werden.

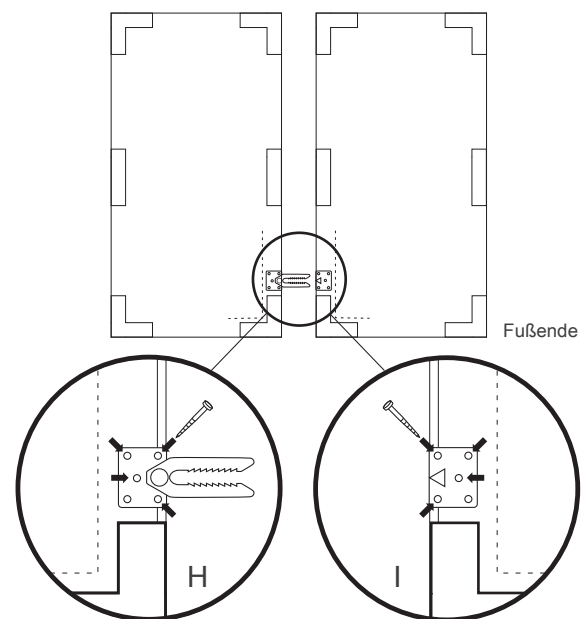


---

## 3. Schritt: Kopfteil anbringen

Am Kopfende jeder Box ist bereits ein Scharnier zum Einhängen des Kopfteils vormontiert. Nehmen Sie das Kopfteil zur Hand und hängen Sie es ein.

**Hinweis:** Das Bett sollte idealerweise mit dem Kopfende an einer Wand stehen.

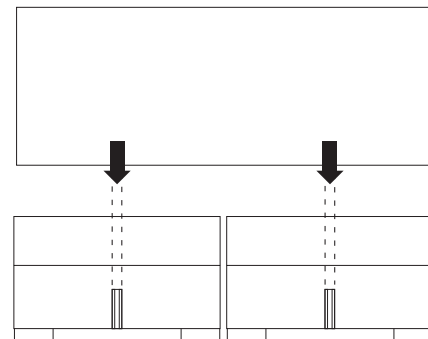

---

## 4. Schritt: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie die Antirutschmatte(n) auf die Box(en), darauf die Matratze(n) und anschließend auf die Matratze(n) den Topper. Aus Hygienegründen sollten Sie den Topper mit einem Spannbettlaken beziehen.