Montageanleitung A
Boxspringbett

Boxspringwelt

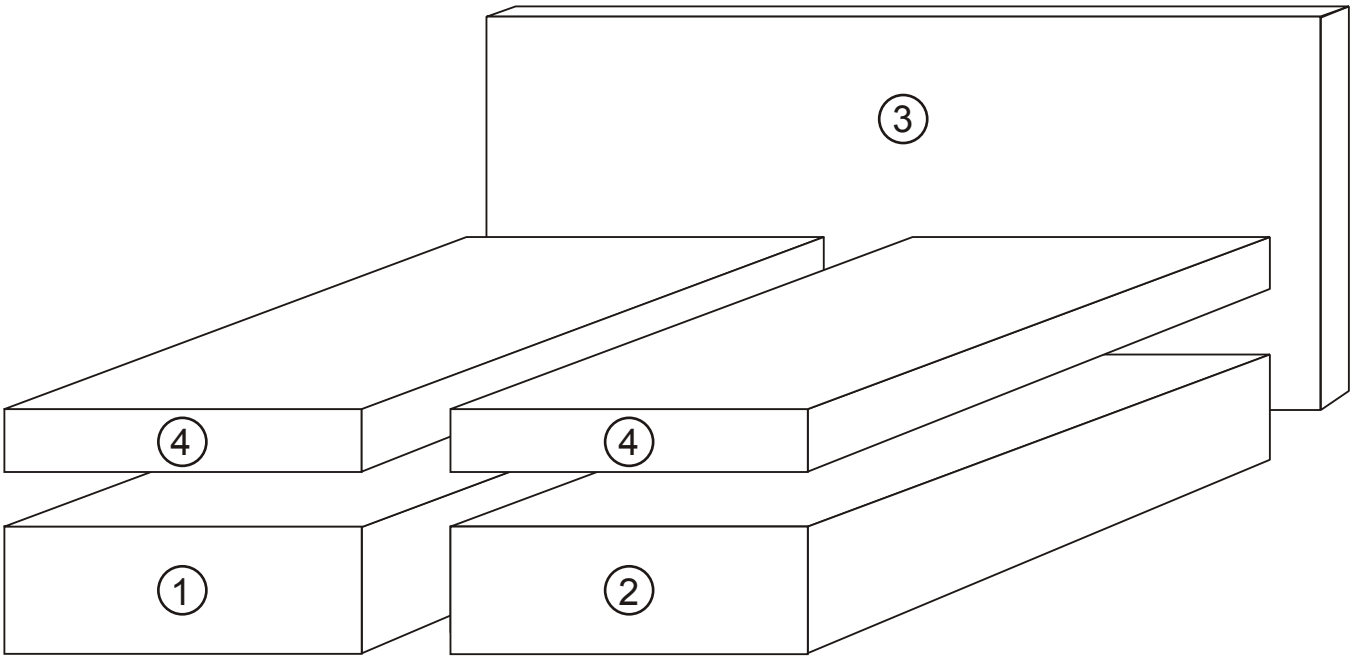

A
8x
(4x bei Einzelbett)

B
4x Stützfuß
(2x bei Einzelbett)

Variante Winkelfuß

C 4mm x 70mm
16x
(8x bei Einzelbett)

D
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

E
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

F 3,5mm x 16mm
4x
(Bei Bett ab 160cm)

G M8 x 60mm
4x
(2x bei Bett bis 120 cm)

H 8mm x 35mm
4x

I 5“
1x

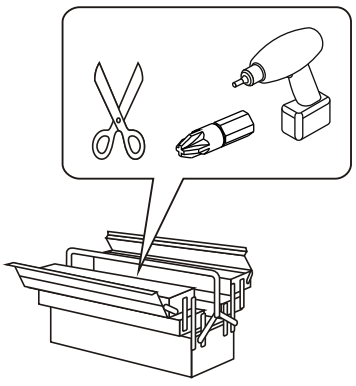

Schritt 1: Box-Verbinder anbringen (Bei Bett ab 160 cm)

Stellen Sie die Boxen auf den Kopf. Montieren Sie Zahnverbinder (D) und Gegenstück (E) mithilfe der mitgelieferten Schrauben (F) an den Box-Rahmen. Achten Sie darauf, dass sich Zahnverbinder und Gegenstück, wenn Sie die Boxen umdrehen, an der innenliegenden Seite befinden, damit Sie diese zusammenstecken können.

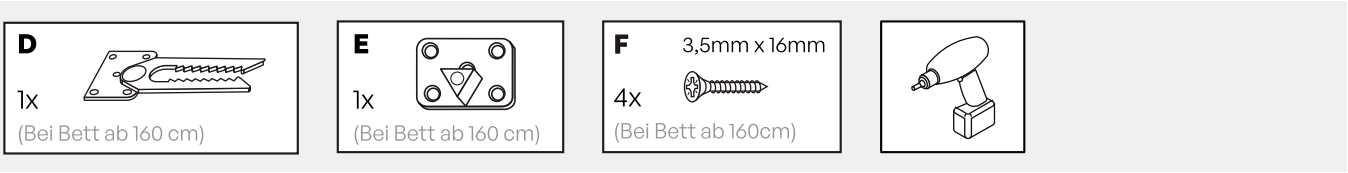

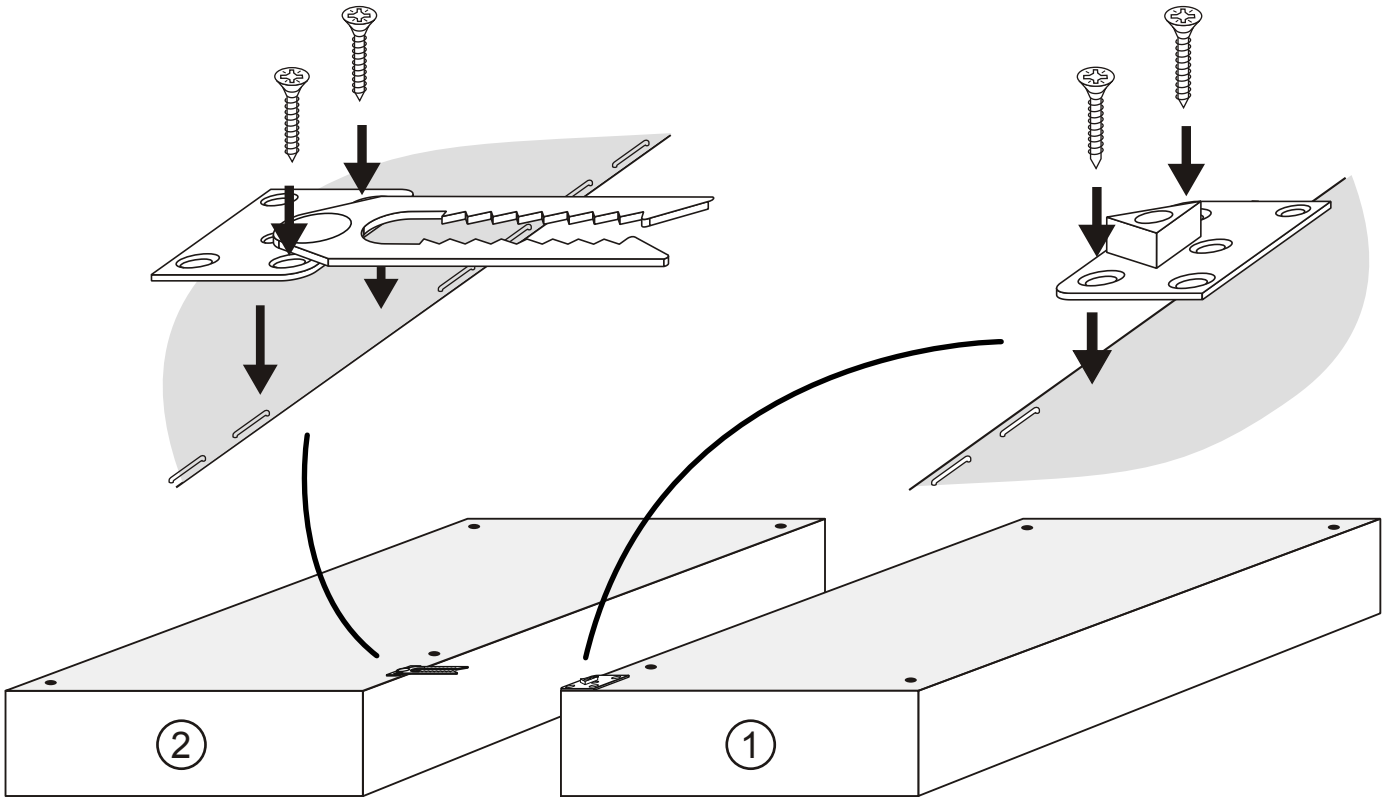

Schritt 2: Füße montieren

Variante A: Rundfüße & konische Füße

Drehen Sie die Sichtfüße (A) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit den Stützfüßen (B).

Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche Stützfüße mitgeliefert.

A
4x Sichtfuß

B
4x Stützfuß
(2x bei Einzelbett)

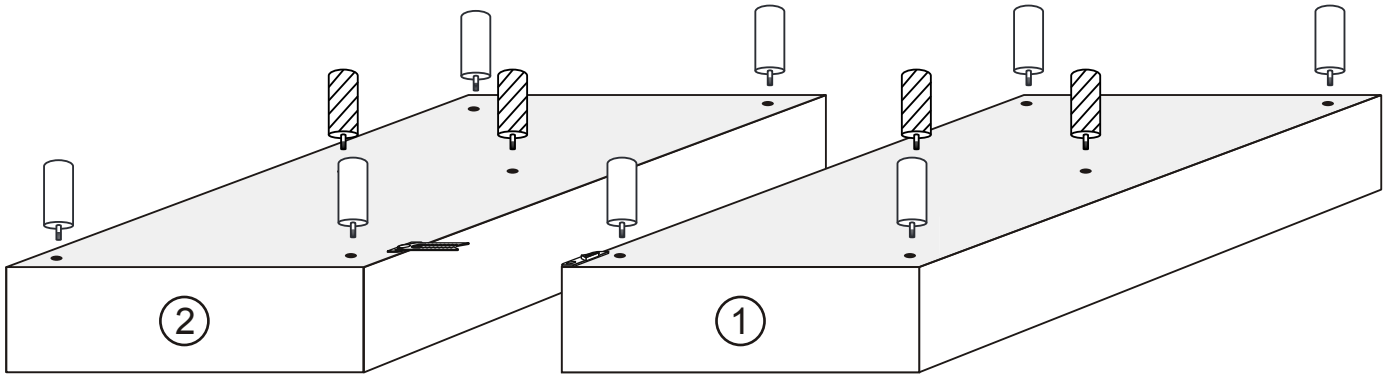

Variante Einzelbett

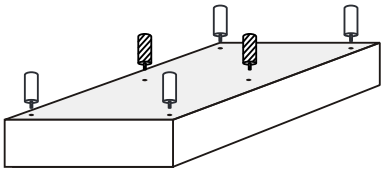

Schritt 2: Füße montieren

Variante B: Winkelfüße & konische Füße

Positionieren Sie die Winkelfüße (A) bündig zum Rahmen und befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (C). Drehen Sie die Stützfüße (B) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen.

Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche Stützfüße mitgeliefert.

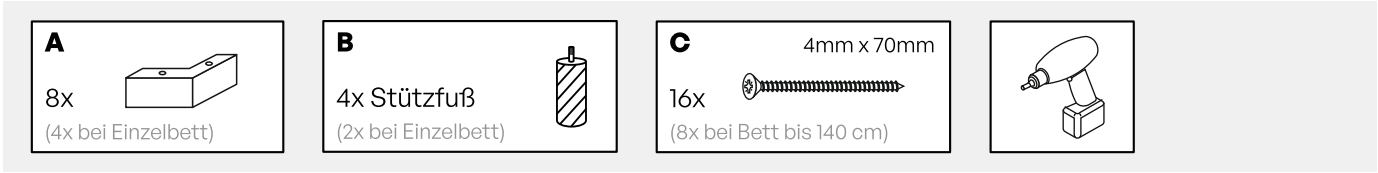

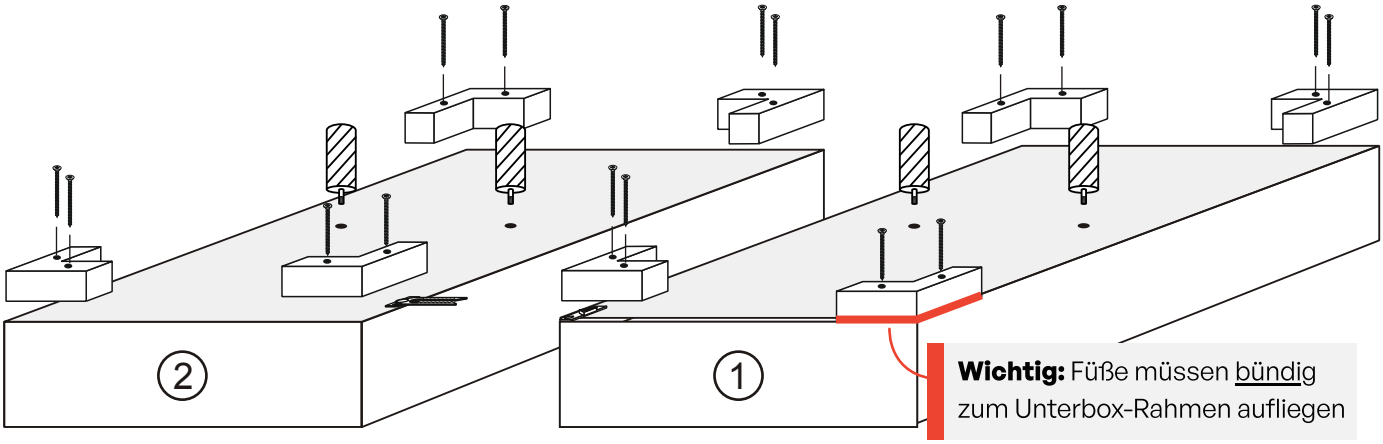

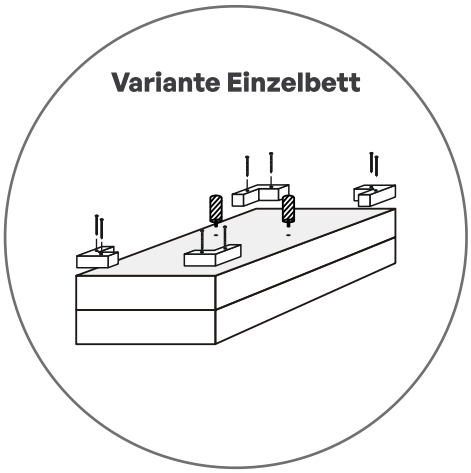

Schritt 3: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass bei Betten mit 2 Boxen Verbinder und Gegenstück innen liegen.

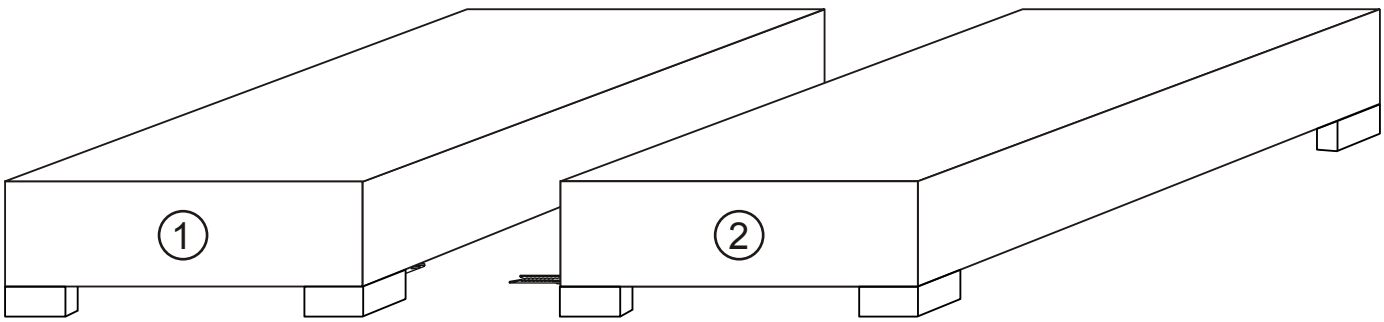

Schritt 4: Boxen leicht einrasten (Bei Bett ab 160 cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass Verbinder und Gegenstück vollständig einrasten.

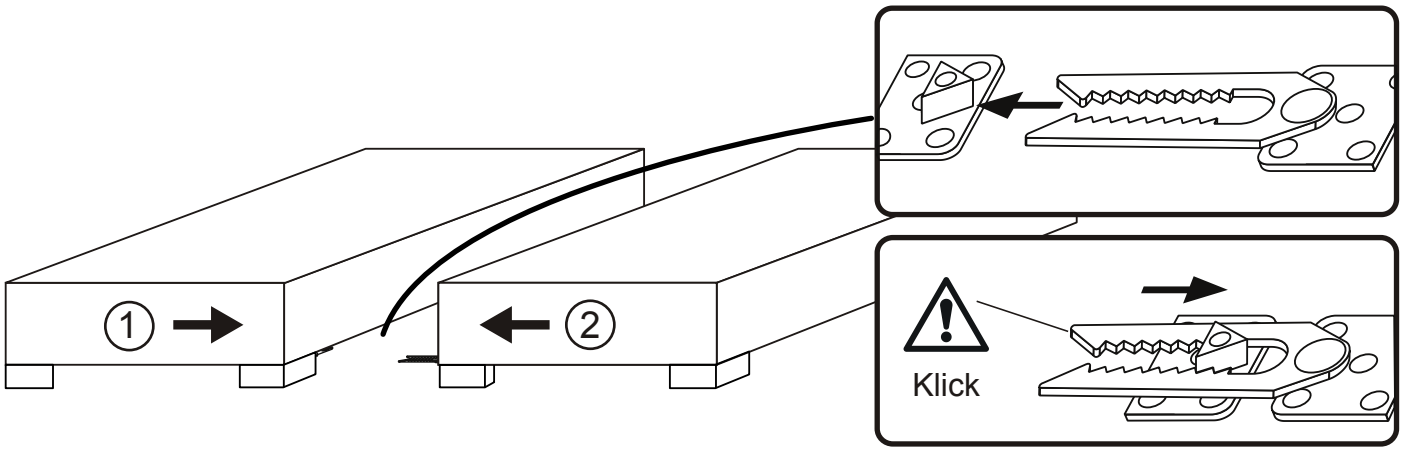

Schritt 5: Kopfteil anschrauben

Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en). Öffnen Sie am Kopfteil-Rücken den Klettverschluss vom Vlies. Halten Sie die Unterlegscheiben (H) an die Schraubgewinde und stecken Sie die mitgelieferten Schrauben (G) durch das Gewinde von Kopfteil und Box(en). Ziehen Sie anschließend die Schrauben mit dem Imbus (I) fest und schließen Sie das Vlies wieder.

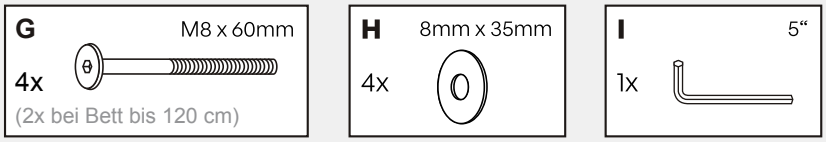

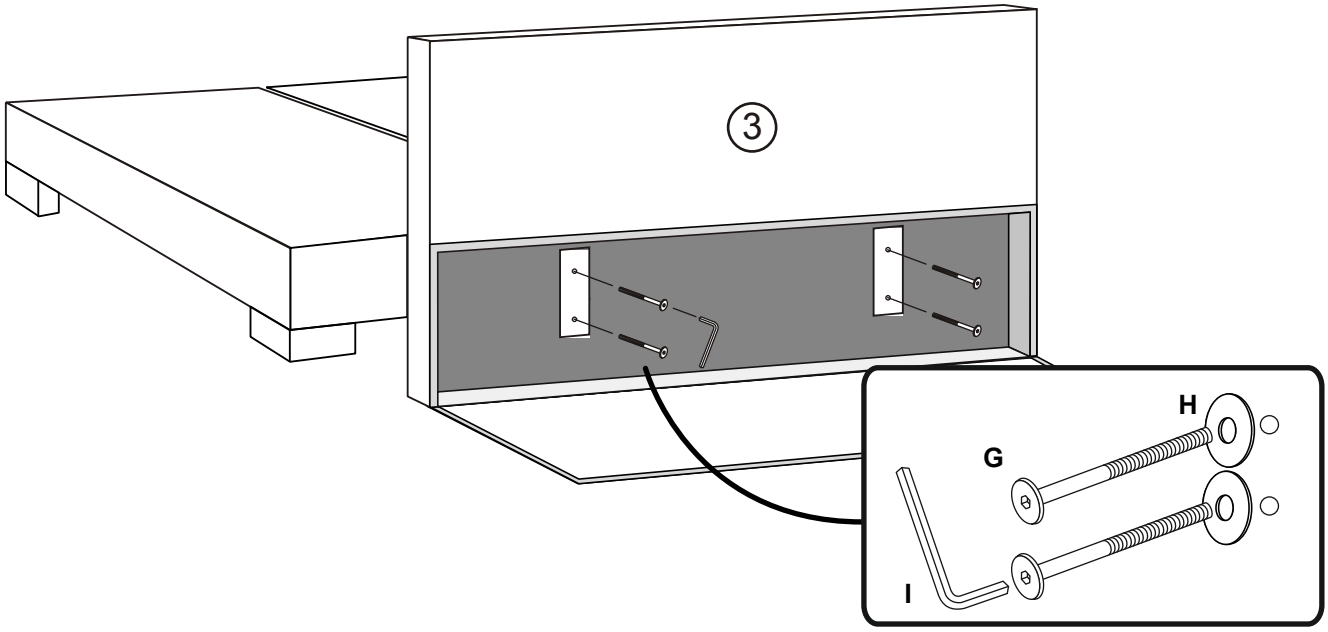

Schritt 7: Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratze(n).