Montageanleitung B
Boxspringbett

Boxspringwelt

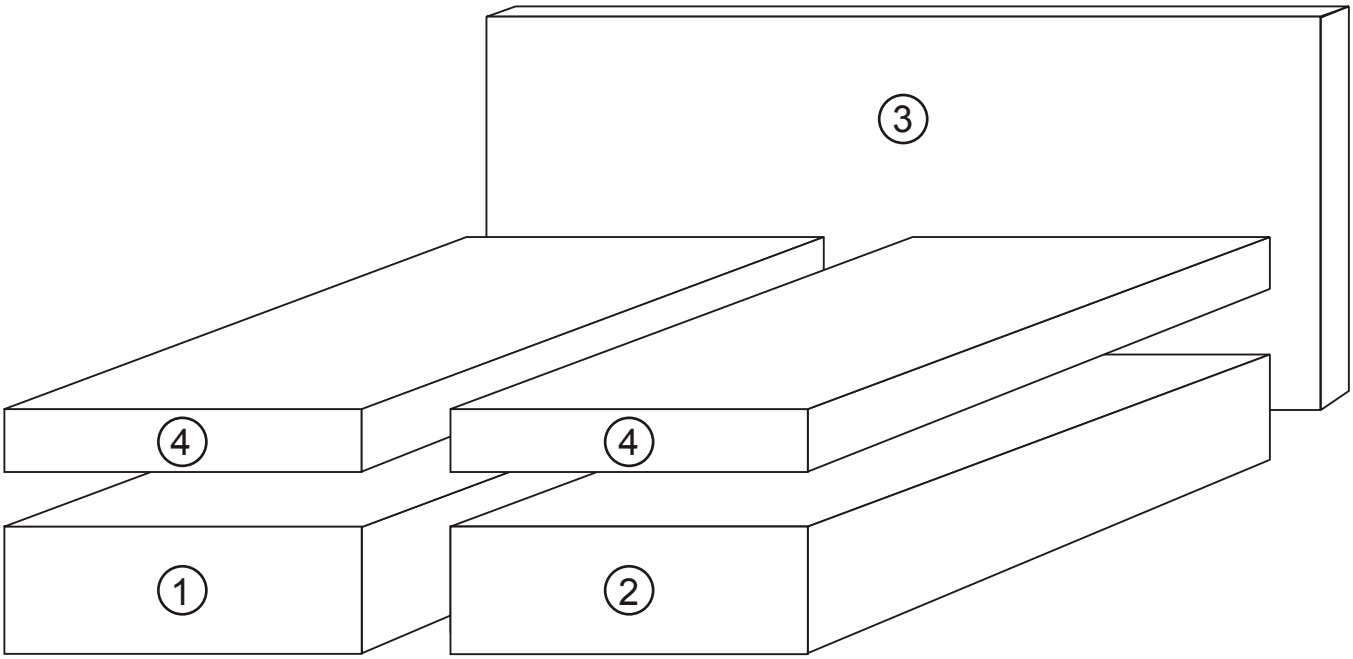

A
2 Sichtfüße
je Box

B
4x Stützfüße
je Box

Variante
Winkelfuß

C 4mm x 50mm
8x
(4x bei Einzelbett)

D
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

E
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

F 3,5mm x 16mm
4x
(Bei Bett ab 160 cm)

G M8 x 60mm
4x

H 8mm x 35mm
4x

I 5“
1x

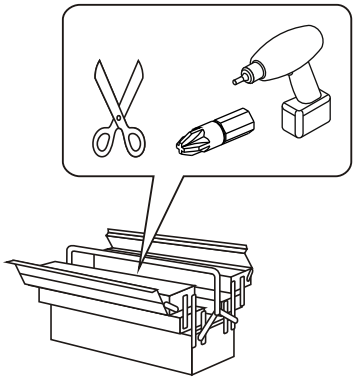

Schritt 1: Box-Verbinder anbringen (Bei Bett ab 160 cm)

Stellen Sie die Boxen auf den Kopf. Montieren Sie Zahnverbinder (D) und Gegenstück (E) mithilfe der mitgelieferten Schrauben (F) an den Box-Rahmen. Achten Sie darauf, dass sich Zahnverbinder und Gegenstück, wenn Sie die Boxen umdrehen, an der innenliegenden Seite befinden, damit Sie diese zusammenstecken können.

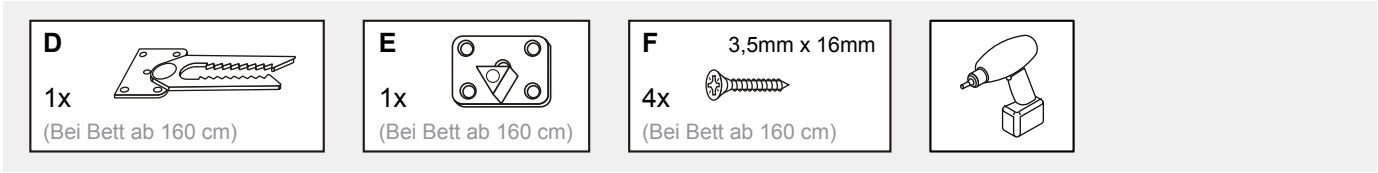

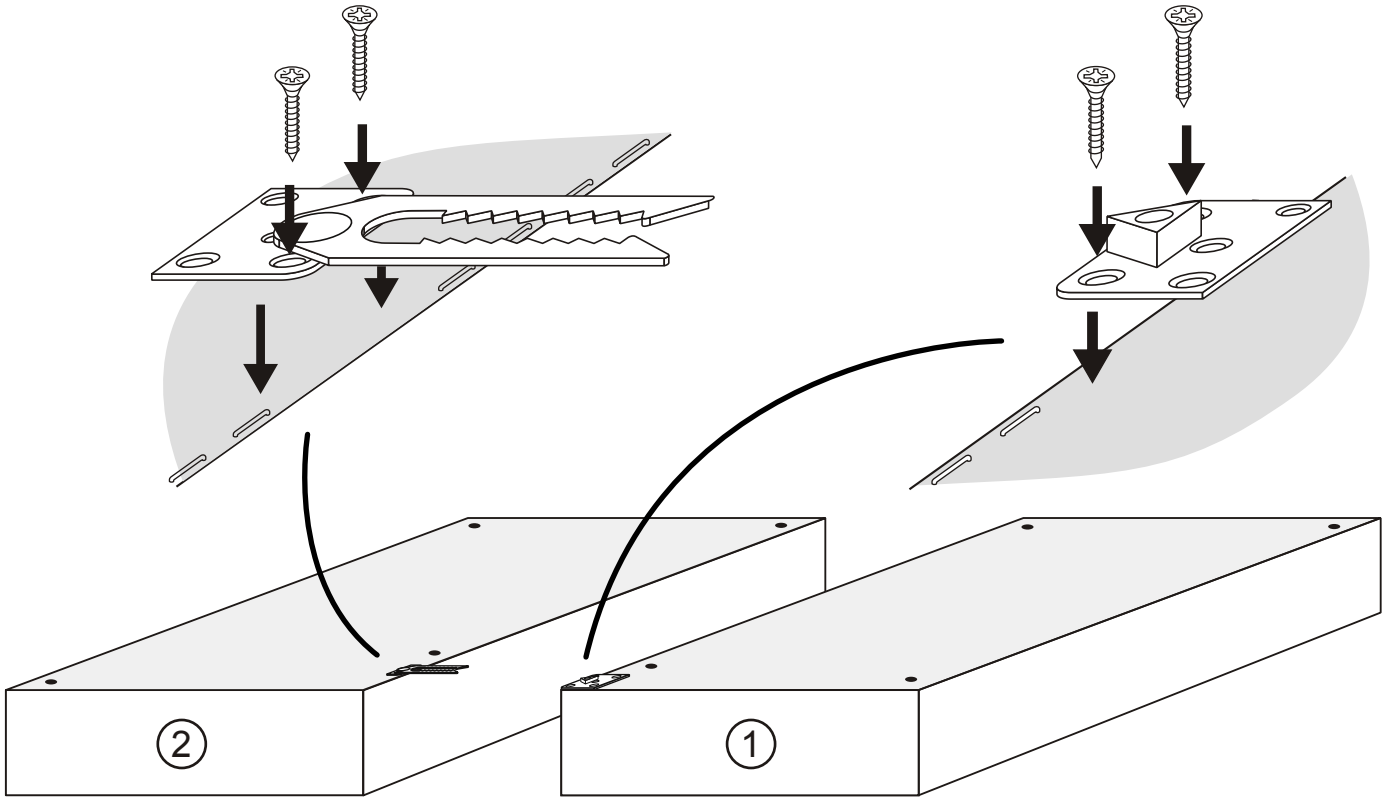

Schritt 2: Füße montieren

Variante A: Rundfüße & konische Füße

Drehen Sie die Sichtfüße (A) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit den Stützfüßen (B).

Beim Doppelbett haben Sie an der Kopfteilseite die Wahl, ob Sie den Sichtfuß sehen wollen oder nicht. Wenn ja, montieren Sie außen einen Sichtfuß. Wenn nein, montieren Sie außen einen Stützfuß und den Sichtfuß innen.

A
2x Sichtfüße
je Box

B
4x Stützfüße
je Box

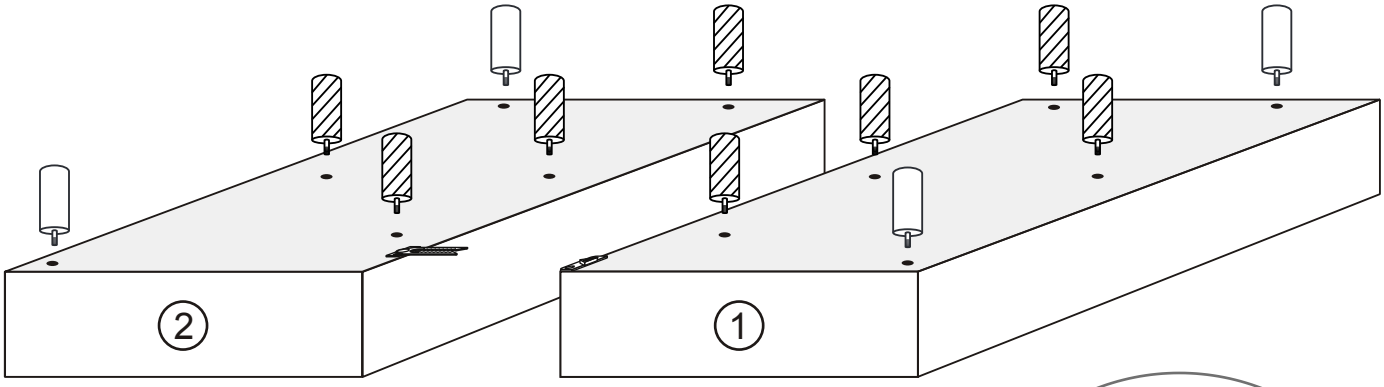

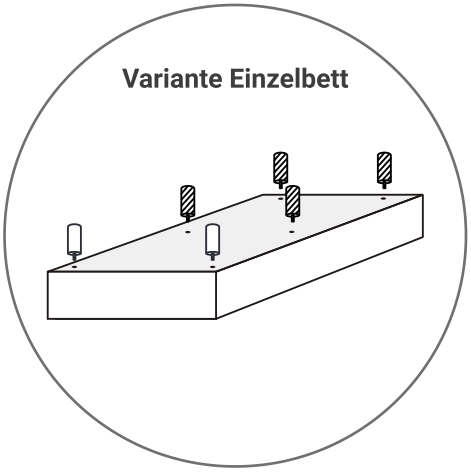

Schritt 2: Füße montieren

Variante B: Winkelfüße

Positionieren Sie die Winkelfüße (A) bündig zum Unterbox-Rahmen und schrauben Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (C) fest. Drehen Sie die Stützfüße (B) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen.

Beim Doppelbett haben Sie an der Kopfteilseite die Wahl, ob Sie den Winkelfuß sehen wollen oder nicht. Wenn ja, montieren Sie den Winkelfuß außen. Wenn nein, montieren Sie außen einen Stützfuß und den Winkelfuß innen.

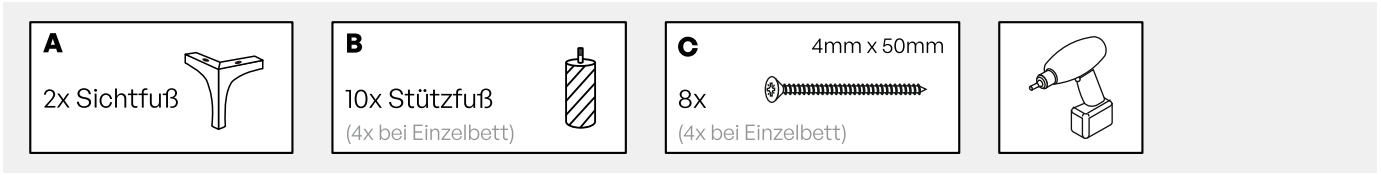

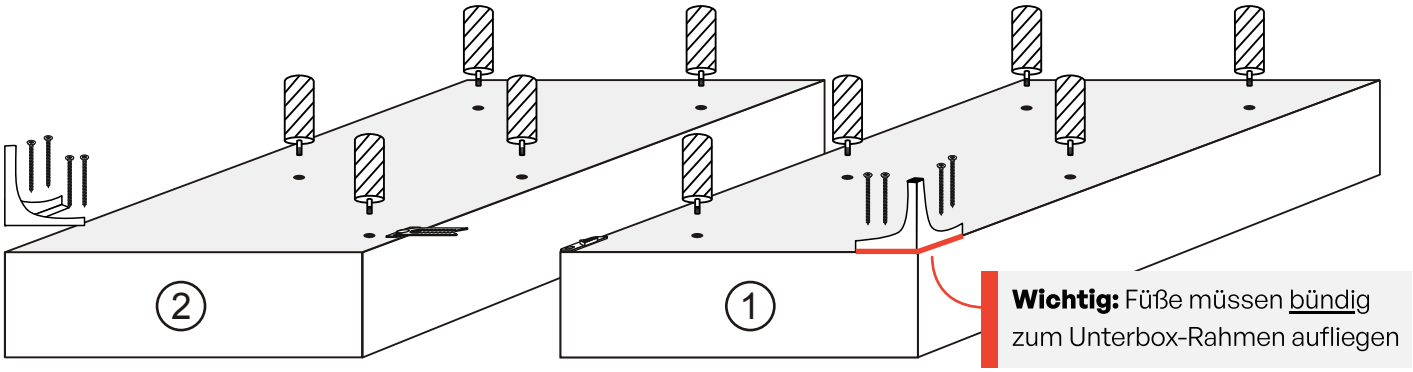

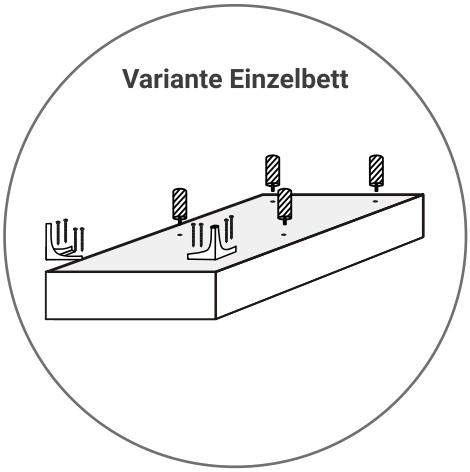

Schritt 3: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass bei Betten mit 2 Boxen Verbinder und Gegenstück innen liegen.

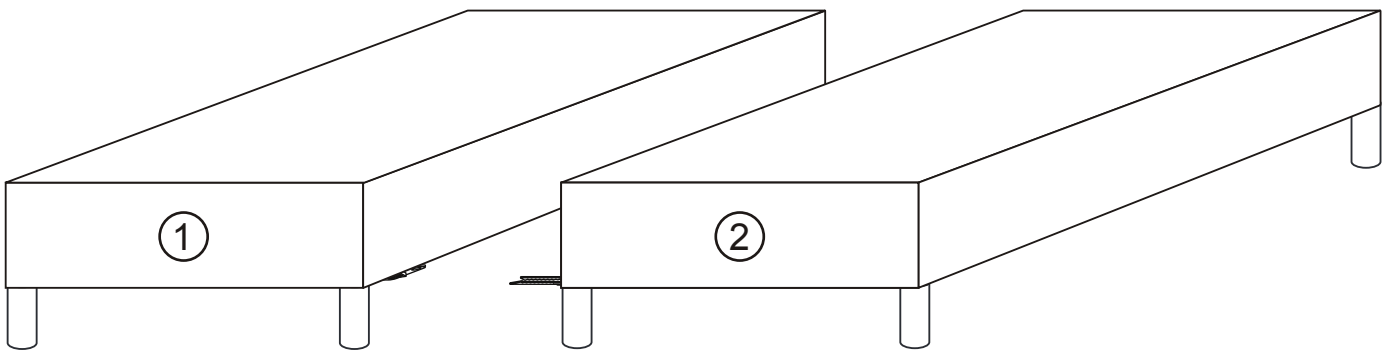

Schritt 4: Boxen leicht einrasten (Bei Bett ab 160 cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass Verbinder und Gegenstück vollständig einrasten.

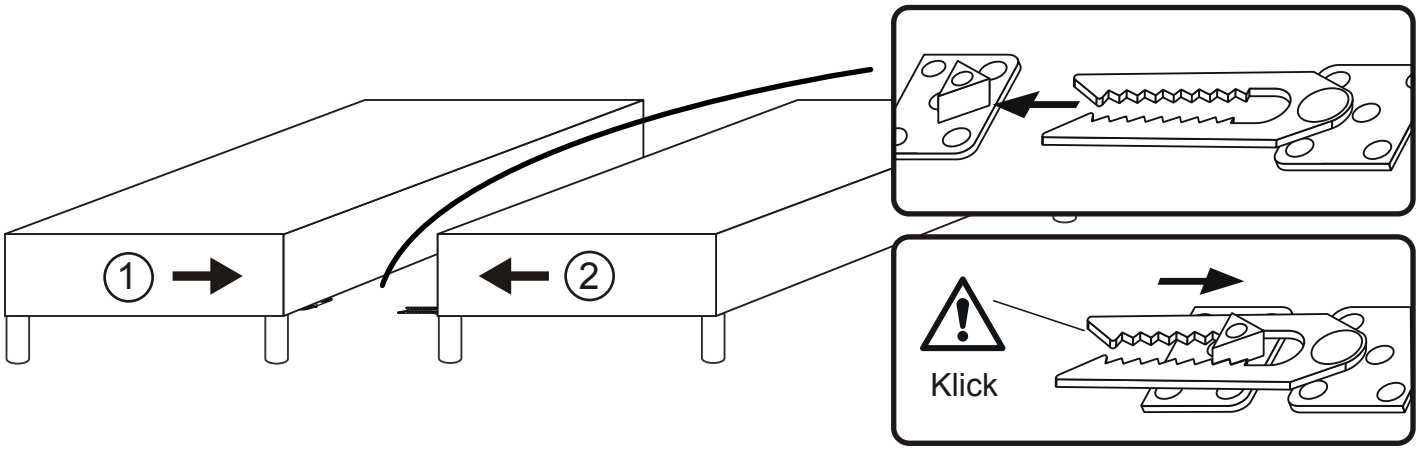

Schritt 5: Kopfteil anschrauben

Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en). Öffnen Sie am Kopfteil-Rücken den Klettverschluss vom Vlies. Halten Sie die Unterlegscheiben (H) an die Schraubgewinde und stecken Sie die mitgelieferten Schrauben (G) durch das Gewinde von Kopfteil und Box(en). Ziehen Sie anschließend die Schrauben mit dem Imbus (I) fest und schließen Sie das Vlies wieder.

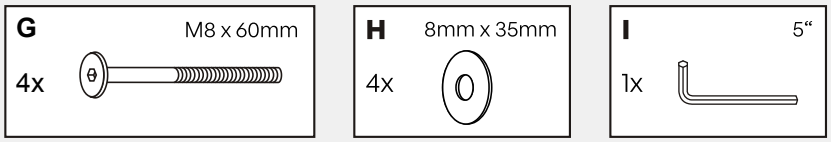

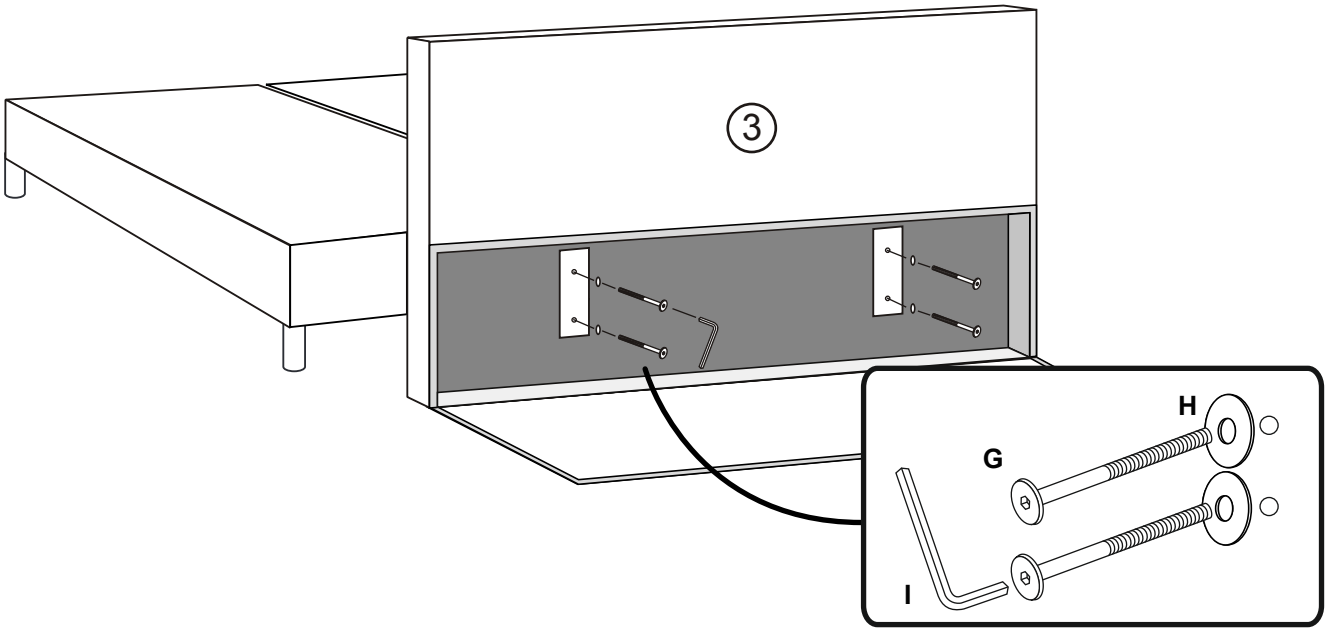

Schritt 7: Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratze(n).