Montageanleitung C
Boxspringbett

Boxspringwelt

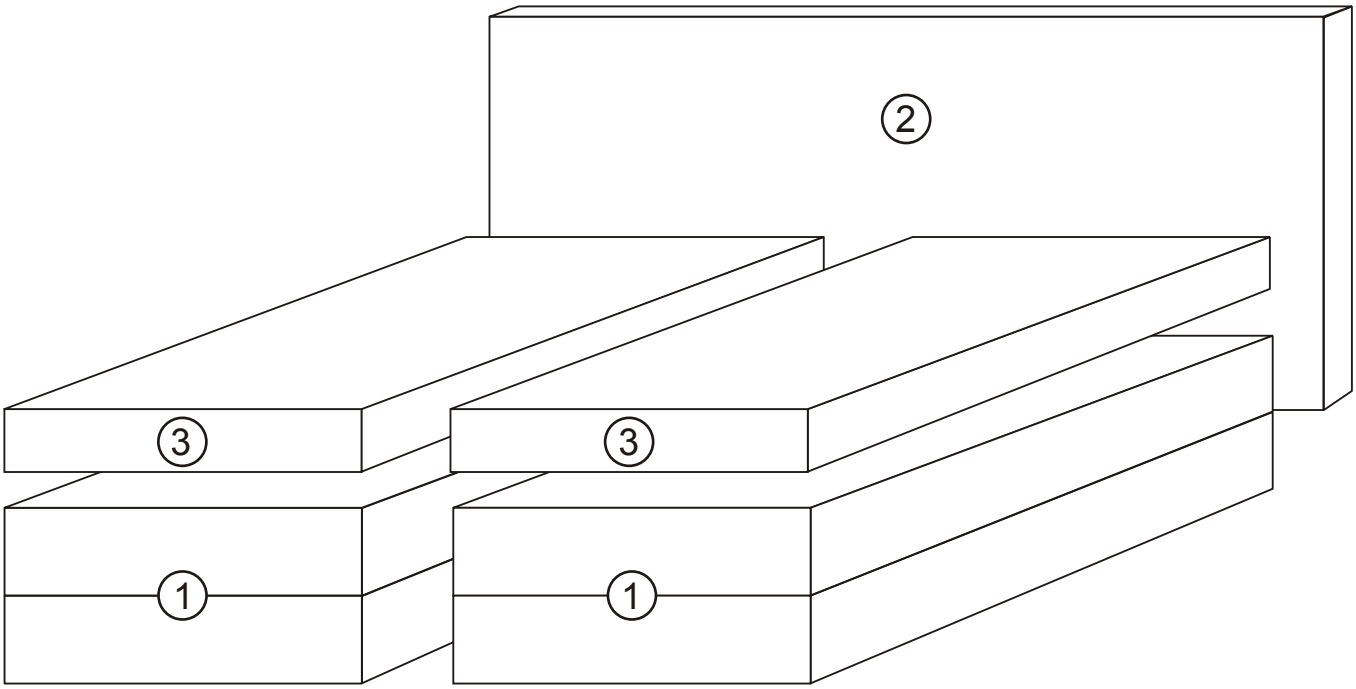

A
8x
(4x bei Bett bis 140 cm)

B
4x Stützfuß
(2x bei Einzelbett)

Variante Winkelfuß

C 4mm x 70mm
16x
(8x bei Einzelbett)

E M6 x 20mm
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

F 8mm x 30mm
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

(E&F - Je 2x bei folgenden Varianten:
Geteiltes Kopfteil und ohne Kopfteil)

G M8 x 40mm
4x
(2x bei Bett bis 140 cm)

H 8mm x 35mm
4x

I 5“
1x

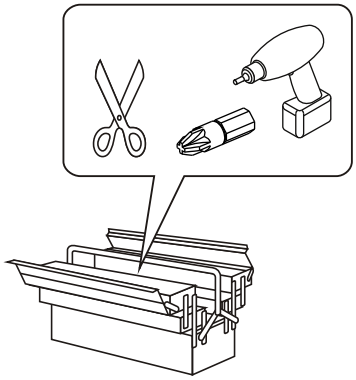

Schritt 1: Füße montieren

Variante A: Rundfüße & konische Füße

Drehen Sie die Sichtfüße (A) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit den Stützfüßen (B).

A
8x Sichtfuß

B
4x Stützfuß
(2x bei Einzelbett)

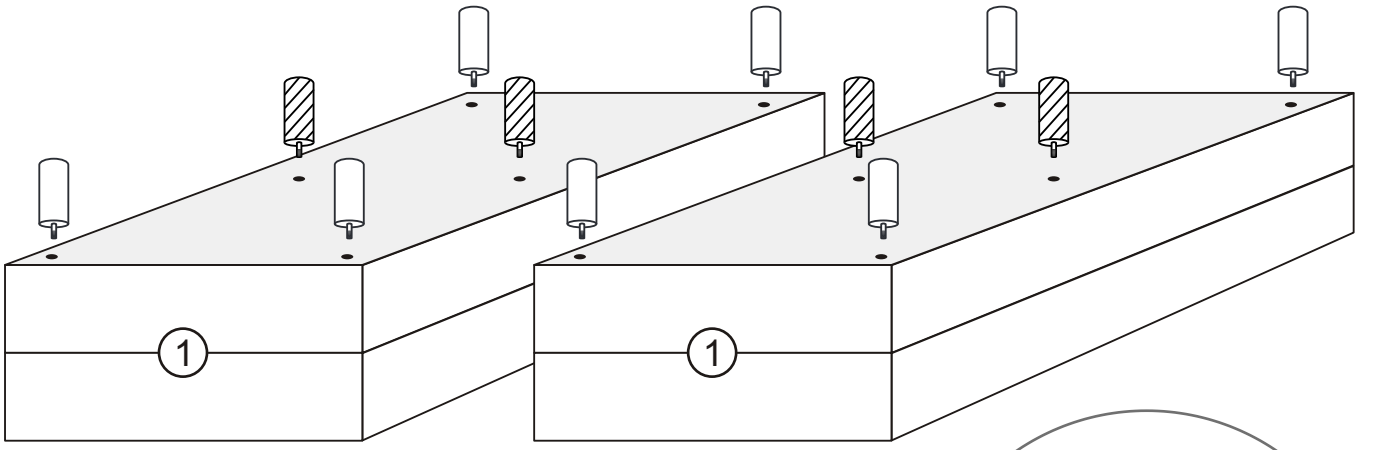

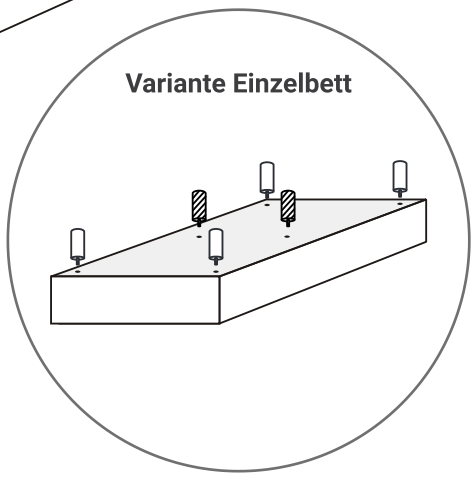

Schritt 1: Füße montieren

Variante B: Winkelfüße & konische Füße

Stellen Sie die Boxen auf den Kopf. Positionieren Sie die Winkelfüße (A) bündig zum Rahmen und befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (C). Drehen Sie die Stützfüße (B) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen.

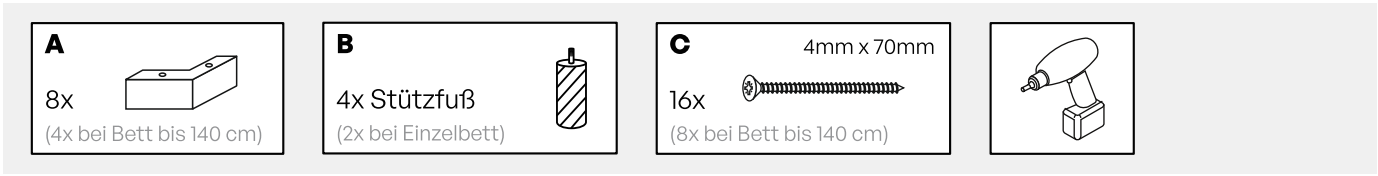

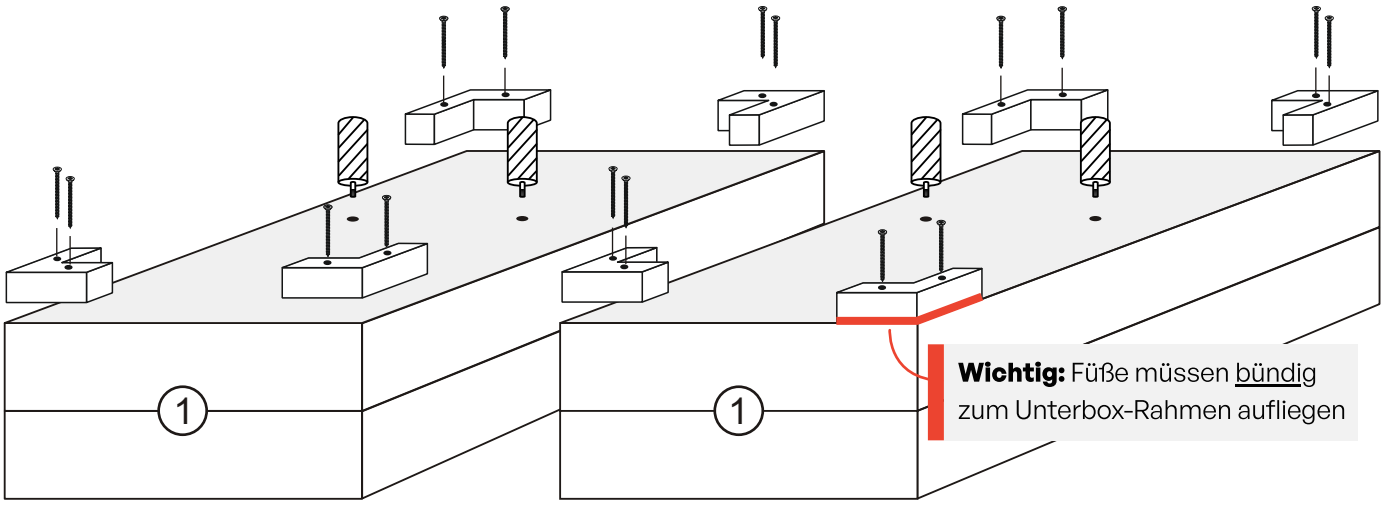

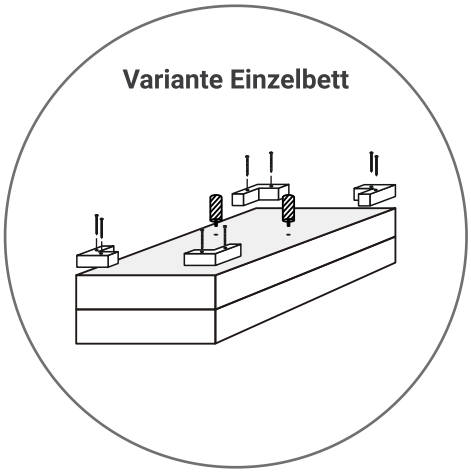

Schritt 2: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass sich bei Betten mit 2 Boxen die Öffnung des Bettkastens jeweils außen befindet.

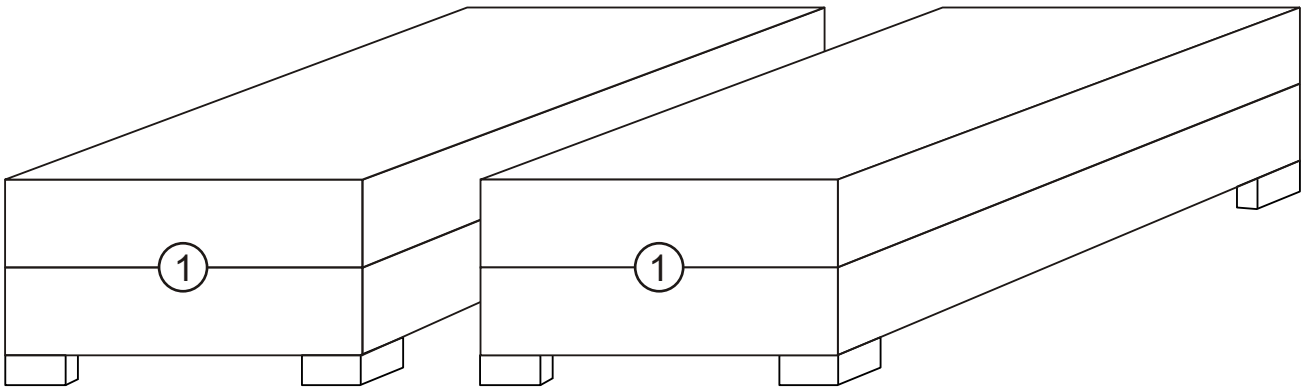

Schritt 3: Boxen verbinden (Bei Bett ab 160 cm)

Öffnen Sie beide Bettkästen und befestigen Sie die Boxen wie in der Abb. beschrieben.

E 6mm x 20mm
1 x
(Bei Bett ab 160 cm)

F 8mm x 30mm
1 x
(Bei Bett ab 160 cm)

(Je 2 Schrauben bei Bett ohne Kopfteil.
Montieren Sie diese in diesem Fall am Kopf- und Fußende.)

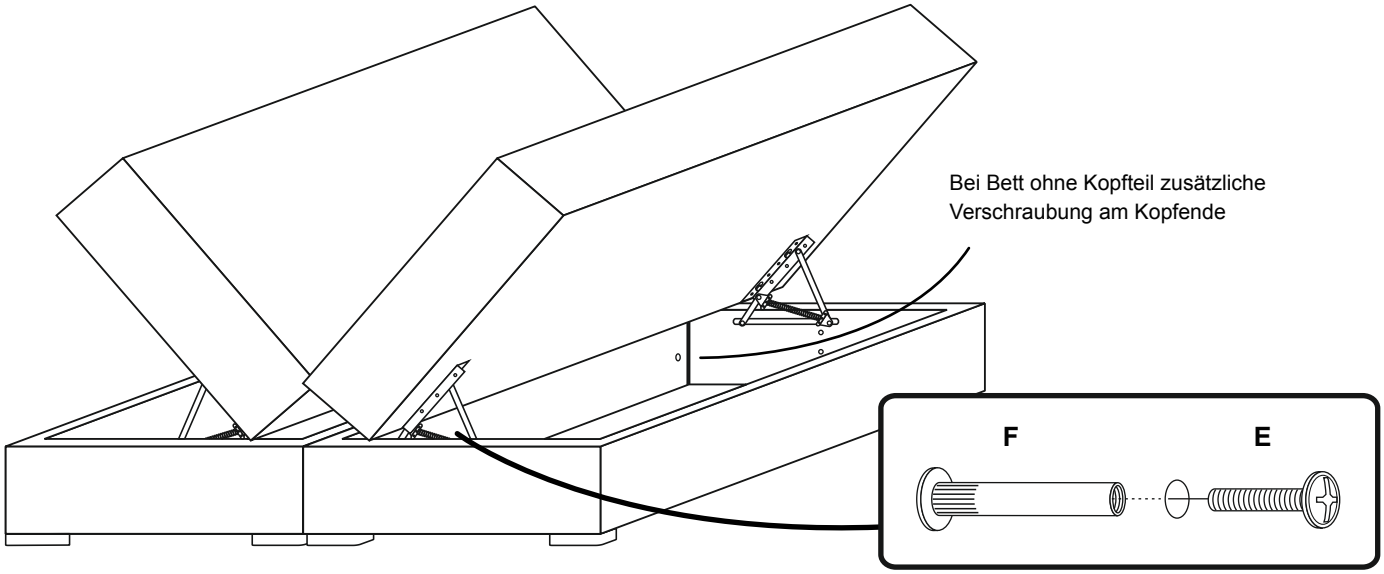

Schritt 4: Kopfteil anschrauben

Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en). Öffnen Sie am Kopfteil-Rücken den Klettverschluss vom Vlies. Halten Sie die Unterlegscheiben (H) an die Schraubgewinde und stecken Sie die mitgelieferten Schrauben (G) durch das Gewinde von Kopfteil und Box(en). Ziehen Sie anschließend die Schrauben mit dem Imbus (I) fest und schließen Sie das Vlies wieder.

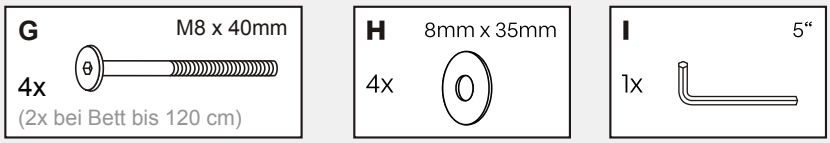

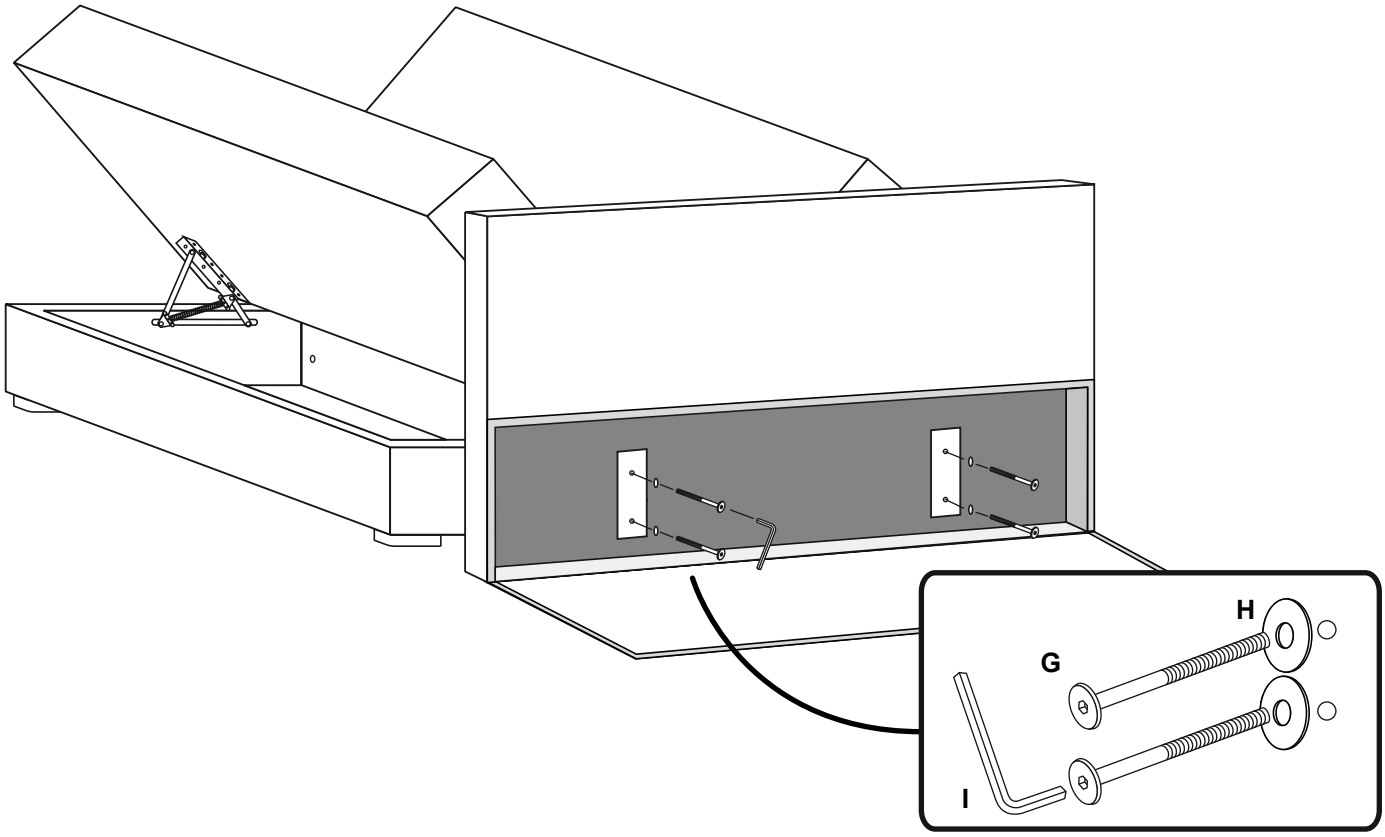

Schritt 5 Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratze(n).