Montageanleitung D
Boxspringbett

Boxspringwelt

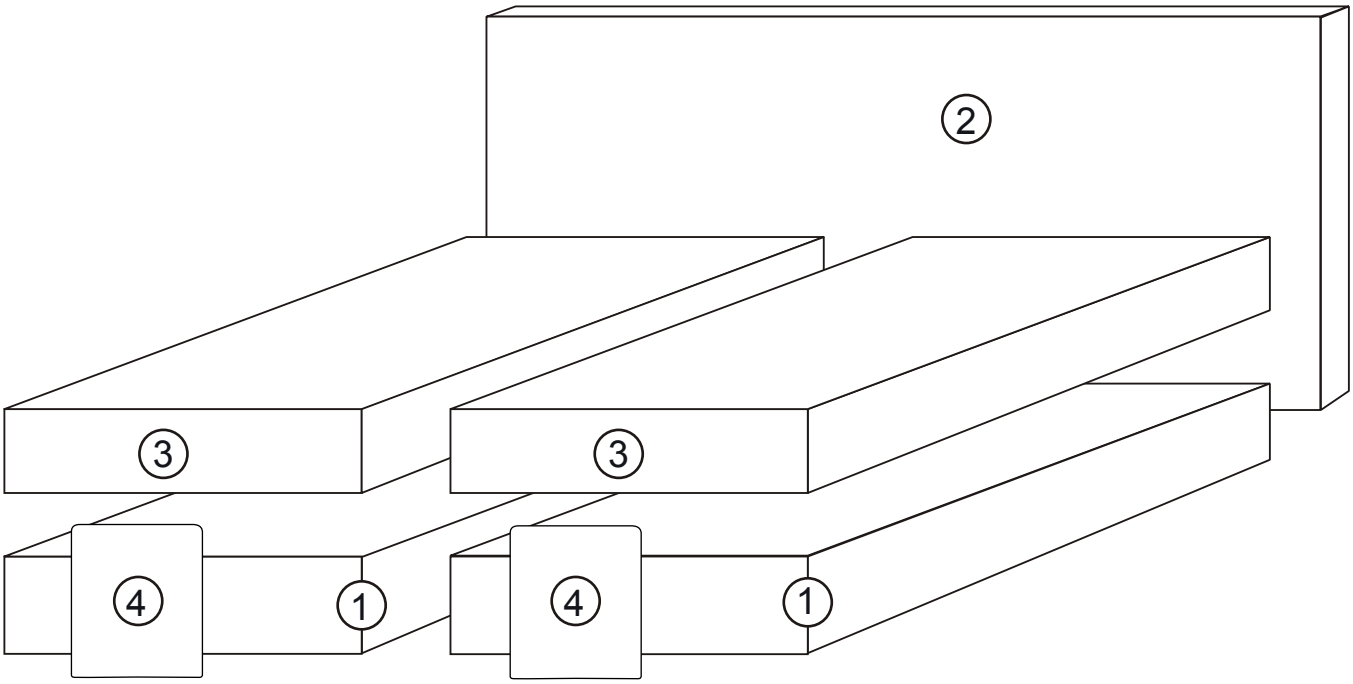

A
8x Sichtfuß
(4x bei Einzelbett)

B
2x Stützfuß
(1x bei Einzelbett)

C
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

D
2x
(Bei Bett ab 160 cm)

E M8 x 60mm
2x
(Bei Bett ab 160cm)

F M8 x 60mm
8x
(4x bei Bett bis 140 cm)

G 5“
1x

H
2x Matratzenstopper
(1x bei Einzelbett)

I
2x Textilüberzug
(1x bei Einzelbett)

J 6mm x 20mm
8x
(4x bei Einzelbett)

K 8mm x 35mm
8x

L M8
8x

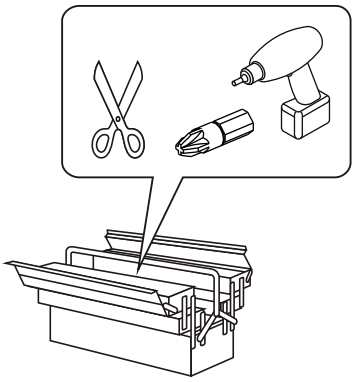

Schritt 1: Box-Verbinder anbringen (Bei Bett ab 160 cm)

Stellen Sie die Boxen auf den Kopf. Schrauben Sie mithilfe der Schrauben (E) die Kolben (D) und einseitig den Verbinder (C) in das Gewinde vom Metallgerüst. Achten Sie darauf, dass sich Verbinder und Kolben, wenn Sie die Boxen später wieder umdrehen, an der Innenseite befinden.

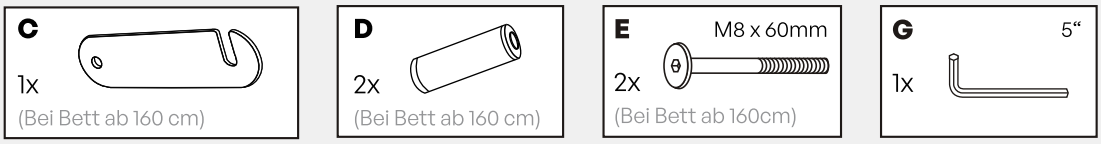

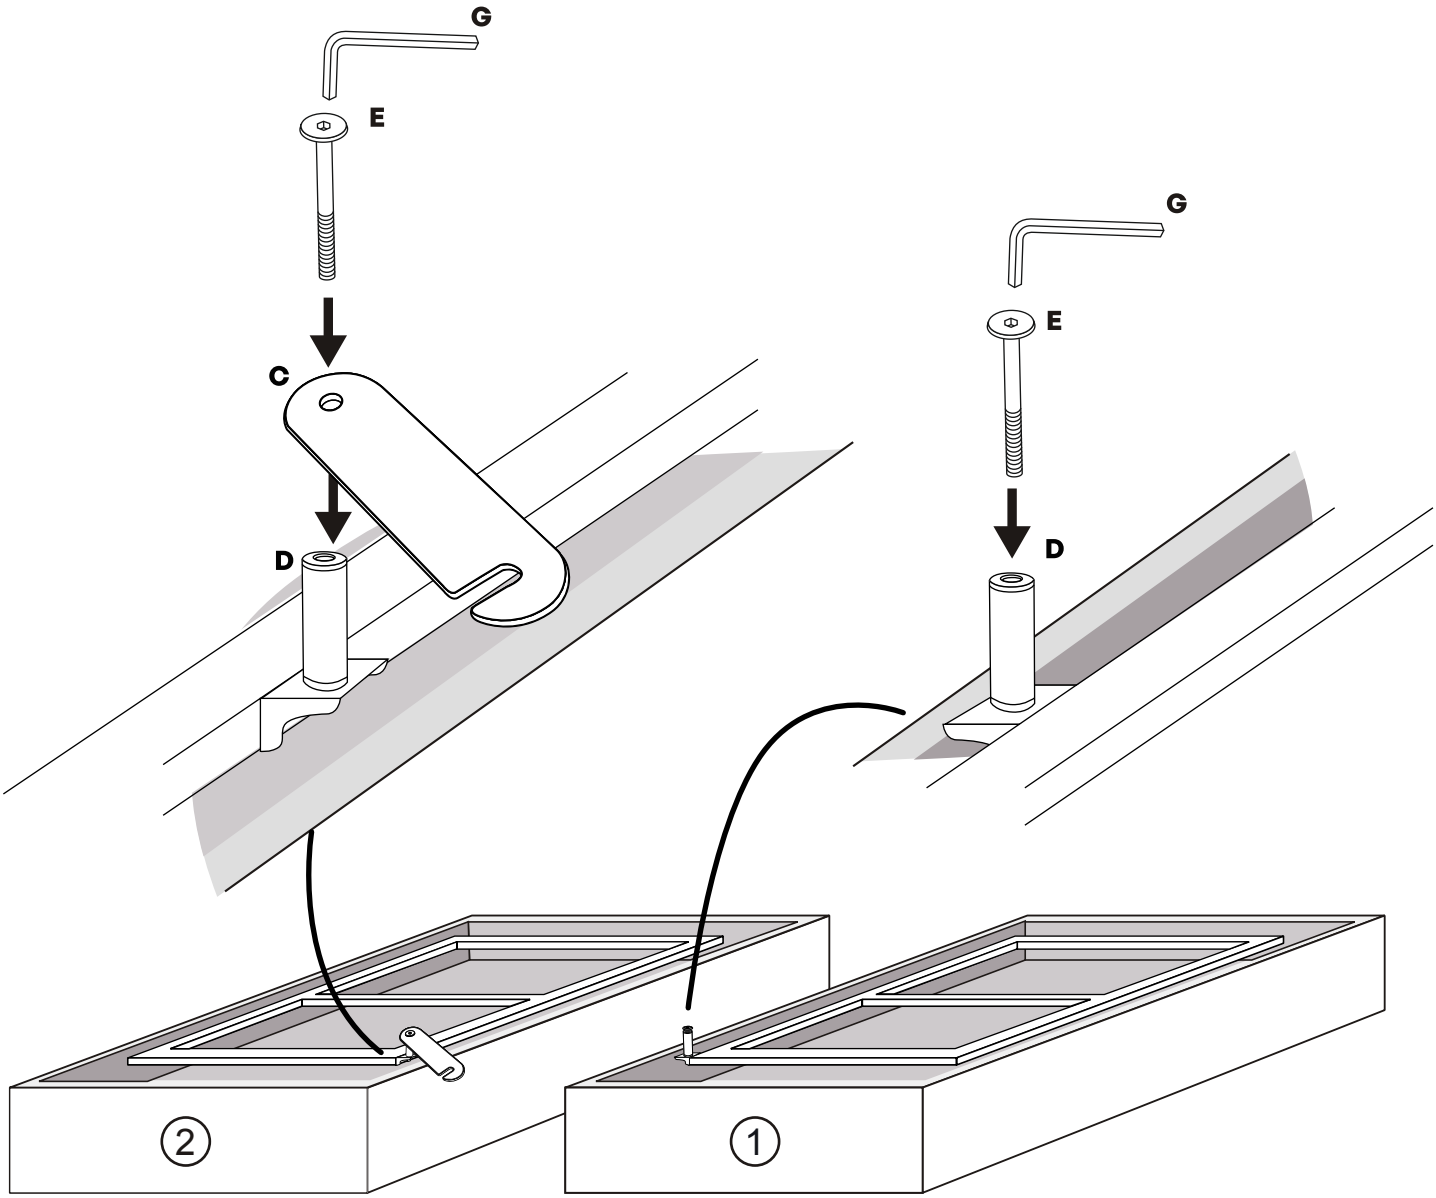

Schritt 2: Füße montieren

Drehen Sie die Sichtfüße (A) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit den Stützfüßen (B).

Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche Stützfüße mitgeliefert.

A

8x Sichtfuß

(4x bei Einzelbett)

B

2x Stützfuß

(1x bei Einzelbett)

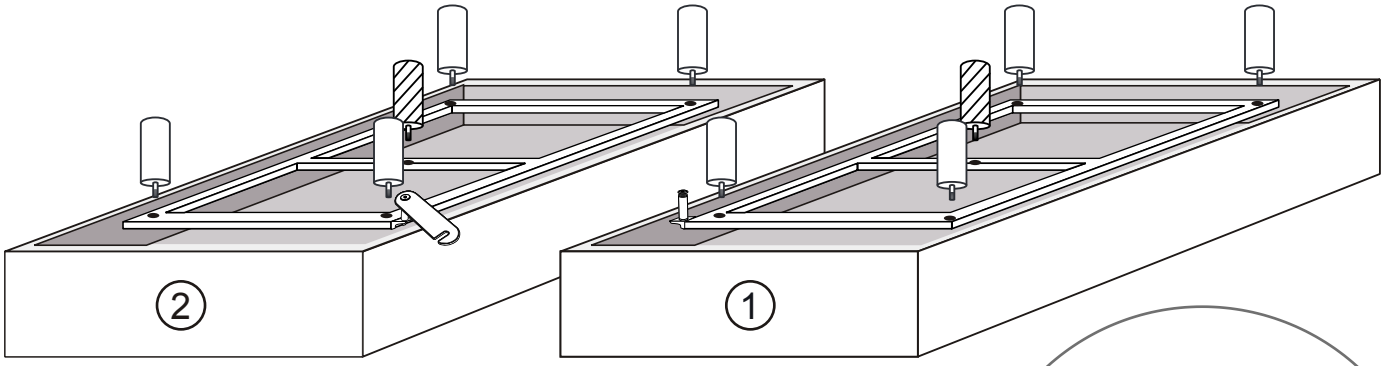

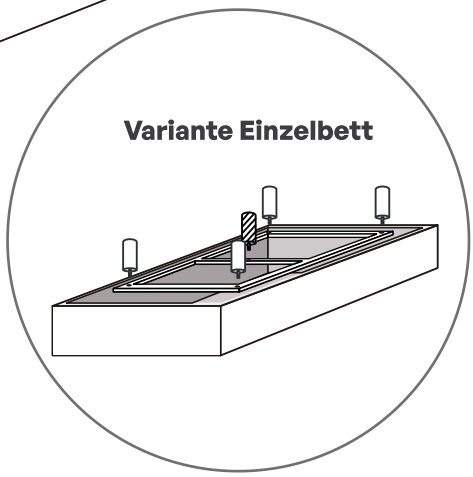

Schritt 3: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass bei Betten mit 2 Boxen Verbinder und Gegenstück innen liegen.

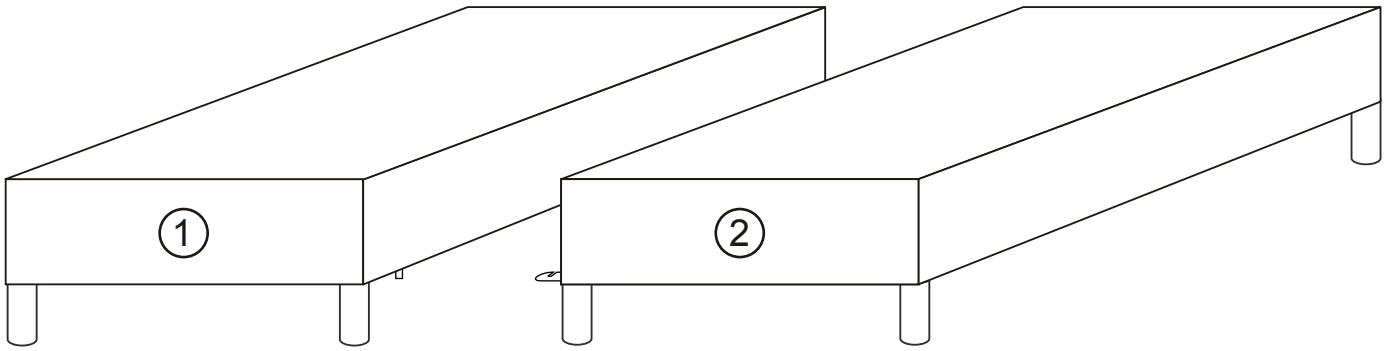

Schritt 4: Boxen verbinden (Bei Bett ab 160cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass Verbinder und Gegenstück vollständig einrasten.

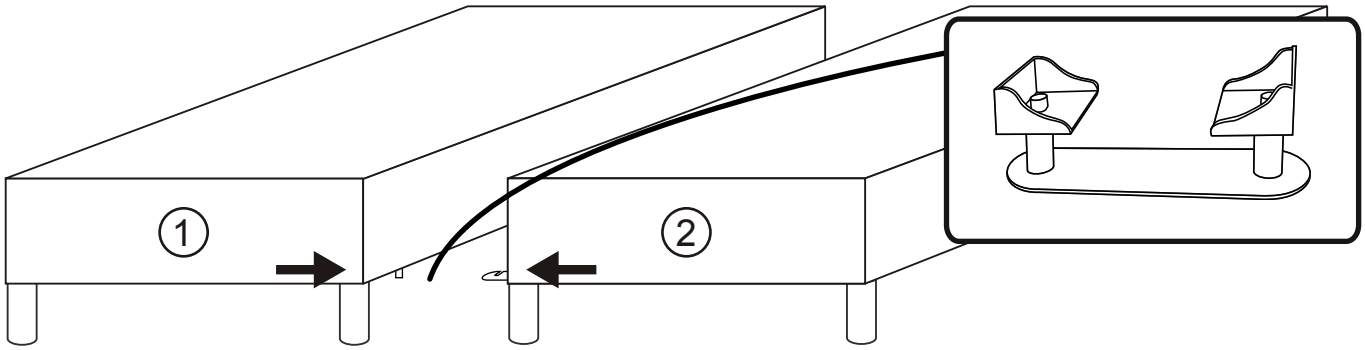

Schritt 5: Kopfteil anschrauben

Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en) und öffnen Sie am Kopfteil-Rücken den Klettverschluss vom Vlies. Verbinden Sie den Motor mit Strom und fahren Sie das Kopfende der Box(en) ein Stück hoch.

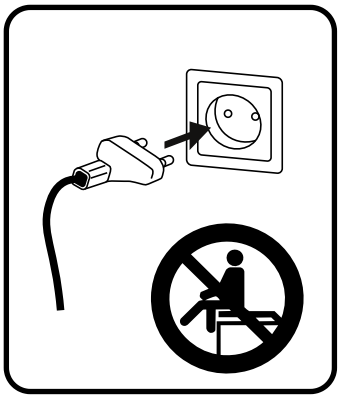

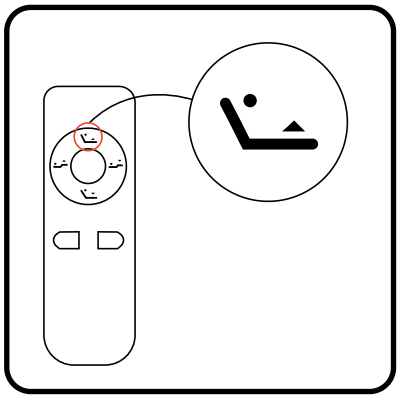

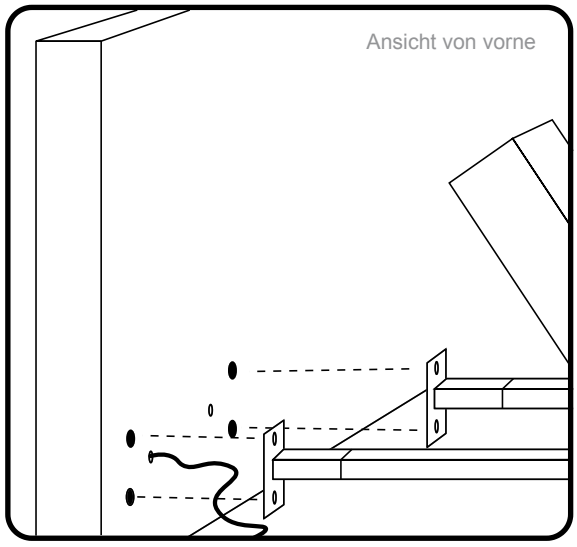

Stecken Sie die Schrauben (F) durch die Bohrungen am Metallgerüst in die Löcher vom Kopfteil. Stecken Sie am Kopfteil-Rücken die Unterlegscheiben (K) auf die Schrauben und ziehen Sie diese mit den Flügelmuttern (L) fest. Schließen Sie anschließend das Vlies wieder.

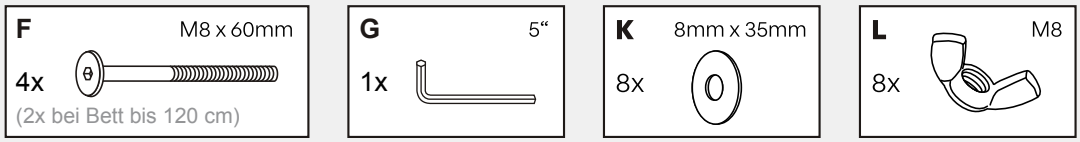

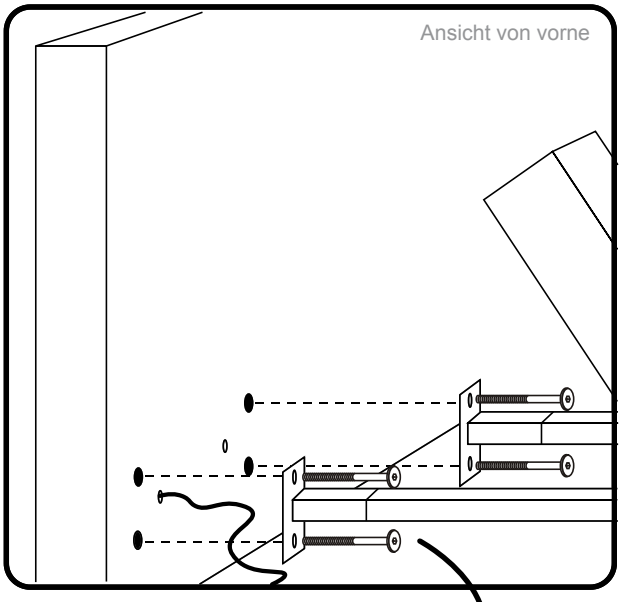

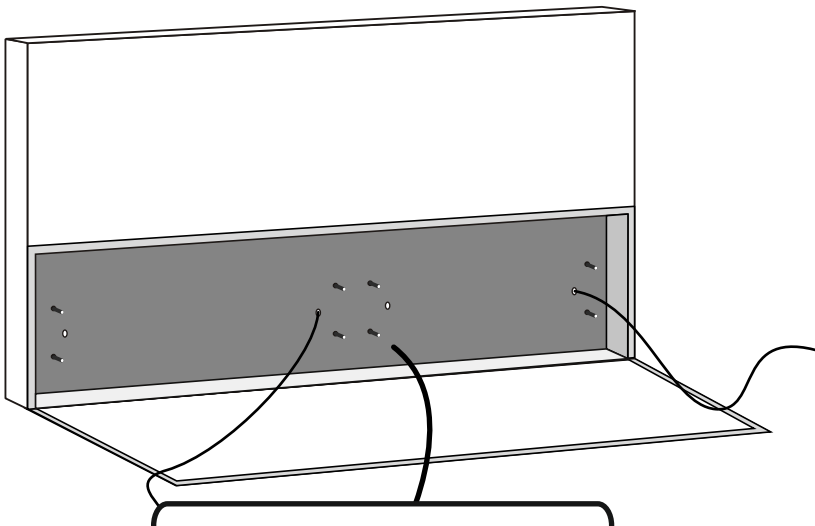

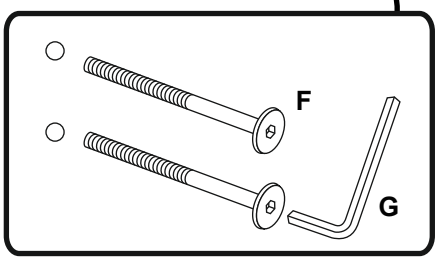

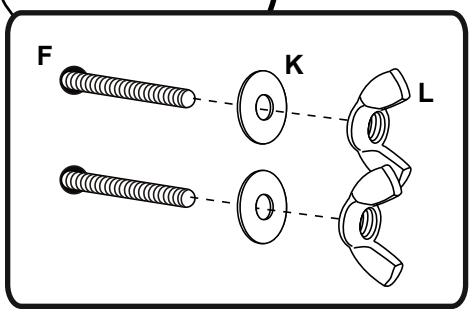

Schritt 6: Matratzenstopper anbringen

Schrauben Sie die Matratzenstopper (beim Einzelbett einer) mithilfe der mitgelieferten Schrauben (J) in die Schraubgewinde an der Bettfront. Ziehen Sie anschließend das Textil über den Stopper.

H
2x Matratzenstopper
(1x bei Einzelbett)

I
2x Textilüberzug
(1x bei Einzelbett)

J 6mm x 20mm
8x
(4x bei Einzelbett)

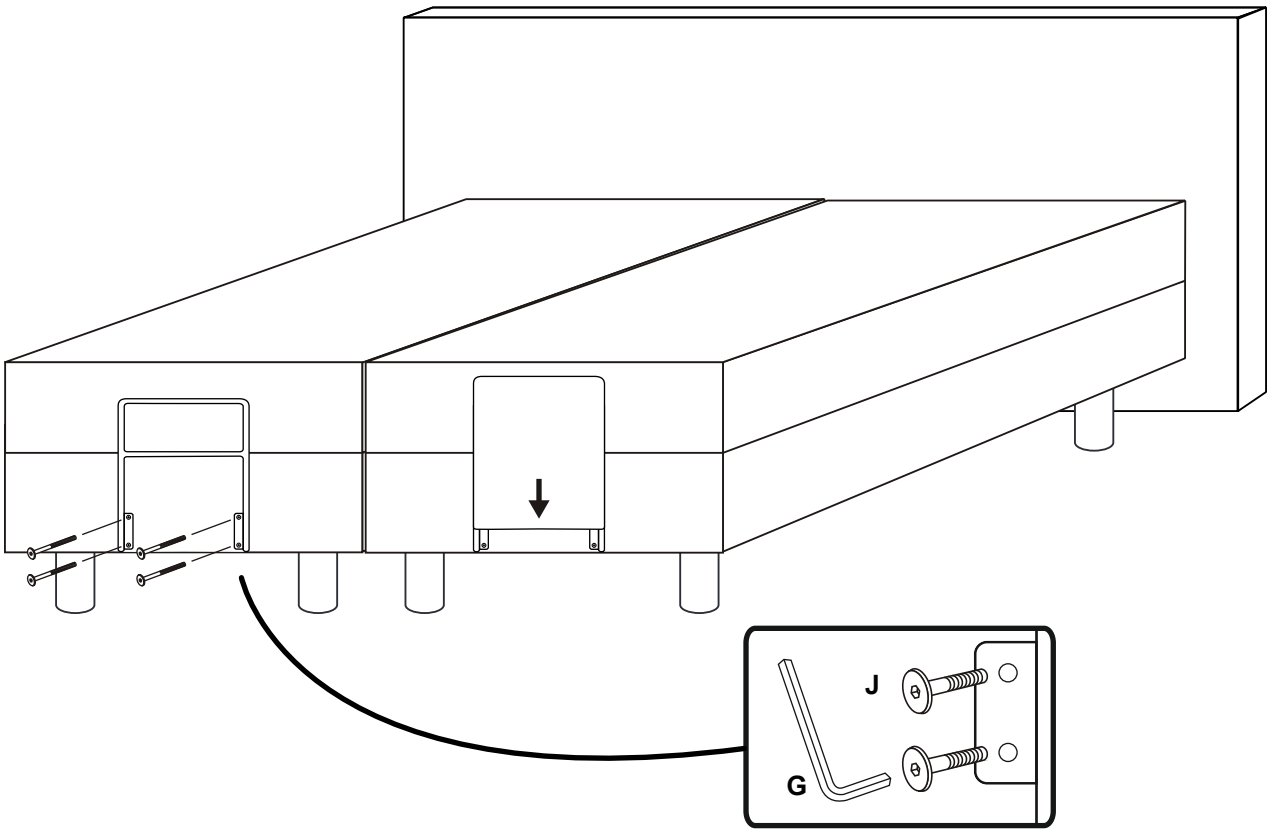

Schritt 7: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie Matratze(n) und Topper auf die Box(en).

Boxspringwelt

Synchronisation des Motors mit der Fernbedienung

Sollte der Motor nicht auf die Funkfernbedienung reagieren, führen Sie folgende Schritte durch.

Schritt 1

Ziehen Sie den Netzstecker des Bettmotors aus der Steckdose. Alternativ können Sie auch den Reset-Knopf an der Motorsteuerung zwei Mal hintereinander drücken.

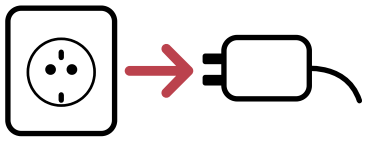

Schritt 2

Warten Sie etwa 1 Minute.

Schritt 3

Stecken Sie den Netzstecker des Motors nun wieder ein. Am Motor (unter dem Bett) fängt daraufhin eine Kontroll-LED an zu leuchten.

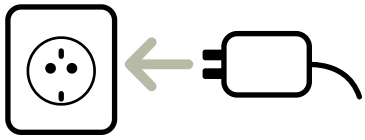

Schritt 4

Unmittelbar nach dem Einstecken des Motors drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die beiden Tasten „Kopfverstellung hoch“ und „Kopfverstellung runter“ für ca. sechs Sekunden.

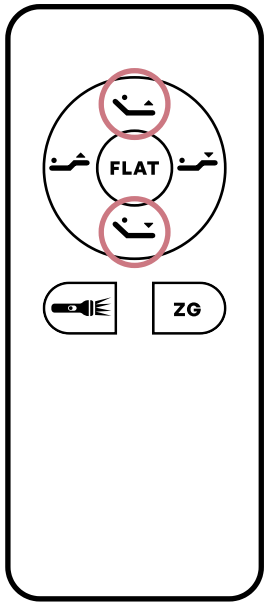

Schritt 5

Die LED an der Fernbedienung blinkt auf. Fernbedienung und Motor sollten nun gekoppelt sein.

Sollte dieses Vorgehen nicht zum Erfolg führen, bitte neue Batterien einlegen und den Vorgang wiederholen.